
Estação impressora Kodak EasyShare Plus Série 3

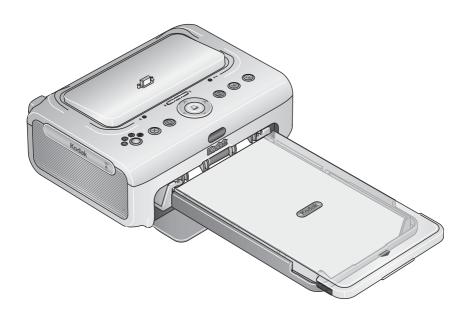

Guia do usuário

www.kodak.com

Para obter tutoriais interativos, visite www.kodak.com/go/howto



Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, EUA © Eastman Kodak Company, 2005

Todas as imagens de telas são simuladas.

A marca e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e todo e qualquer uso dessas marcas está licenciado.


Wi-Fi[®] é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Eastman Kodak Company é uma licenciada autorizada da marca SD.

Kodak, EasyShare, Perfect Touch, ImageLink e XtraLife são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

P/N 4J3802 pt-br

Vista frontal/superior/lateral

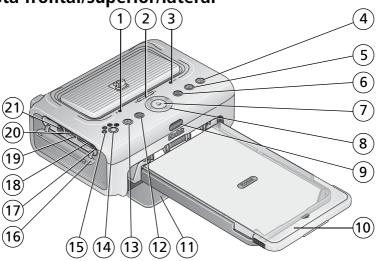

- Luz indicadora de papel
- Luzes indicadoras de carregamento 12 da pilha/Botão Renovação de carga



- Luz indicadora do cartucho colorido o
- Botão/Luz indicadora de transferência 🔁
- Botão/Luz indicadora Apresentação de slides
- Botão/Luz indicadora Redução de olhos vermelhos 💿
- Botão/Luz de impressão 🔼

- 11 Porta da bandeja de papel
- Botão/Luz indicadora da tecnologia sem fio Bluetooth
- Botão Cancelar X




- Botão Tamanho da foto
- 15 Luzes indicadoras de tamanho da foto: 1, 一, 一, 田, 田
- 16 Porta do compartimento de acessórios
- 17 Luz indicadora do slot para cartão

- 8 Controle de 4 setas **1** Slot para cartão SDIO/SD/MMC
- 9 Sensor infravermelho IR
- 19 Luz indicadora do conector de dispositivo USB

10 Bandeja de papel

- 20 Conector de dispositivo USB
- 21 Conector de saída de áudio/vídeo (A/V)

Vista posterior/superior/lateral

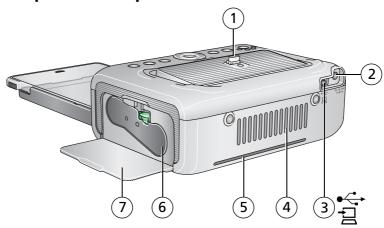

- 1 Conector da câmera
- 2 Conector de alimentação (entrada DC)
- 3 Conector USB (para o computador)

- 4 Entrada para ventilação
- 5 Fenda para trajeto do papel
- 6 Cartucho colorido (instalado como mostra a ilustração)
- 7 Porta do compartimento do cartucho

Índice

1	Introdução	1
	Onde colocar a estação impressora	
	Instalação do acessório de câmera personalizado	2
	Conexão da fonte de alimentação	3
	Manuseio e armazenamento do cartucho colorido	
	Instalação e remoção do cartucho colorido	4
	Manuseio e armazenamento do papel	
	Colocação do papel	
	Instalação e remoção da bandeja de papel	7
2	Configuração da sua câmera digital	8
_	Encaixe e carregamento da sua câmera digital	
	Configuração da qualidade da foto	
	Marcação de fotos para impressão	
3	Impressão sem computador	12
	Impressão a partir da câmera digital	12
	Impressão a partir da leitora interna de cartões	13
	Impressão a partir de uma leitora de cartões Kodak	
	Impressão de fotos marcadas	15
	Impressão a partir de uma câmera ou dispositivo	
	compatível com PictBridge	16
	Alteração do tamanho da foto impressa	17
	Redução de olhos vermelhos nas suas cópias	21
	Cancelamento da impressão	
	Remoção das bordas perfuradas do papel	22


4	Utilização da estação impressora com um computador	23
	Instalação do software	23
	Conexão ao computador	
	Transferência de fotos a partir da câmera digital	
	Transferência de fotos da leitora interna de cartões	
	Transferência de fotos usando uma leitora de cartões Kodak	
	Impressão a partir do computador	32
	Cancelamento da impressão	
	Desinstalação do software	36
5	Utilização dos recursos sem fio da estação impressora	37
,	Impressão de um dispositivo compatível com	
	a tecnologia sem fio Bluetooth®	37
	Impressão e transferência em uma rede sem fio Wi-Fi	39
	Impressão a partir de um dispositivo infravermelho	
	Utilização do controle remoto Kodak	
6	Revisão de fotos	45
	Revisão de fotos na tela da câmera	
	Exibição de fotos na TV	45
	Execução de uma apresentação de slides	
7	Cuidados e manutenção	48
	Cuidados gerais	48
	Limpeza do rolo alimentador de papel	
	Transporte da estação impressora	50
8	Solução de problemas	51
Ŭ	Problemas de impressão	
	Problemas de transferência/comunicação	
	Conexão sem fio à rede	61
	Luzes indicadoras de status	
	Links úteis	
	Atendimento ao cliente por telefone	

9	Apêndice	75
	Especificações da estação impressora	75
	Canais sem fio	
	Instruções de segurança importantes	77
	Aumento da duração da pilha	
	Atualização do software e do firmware	79
	Cuidados adicionais e manutenção	79
	Garantia	
	Conformidade com as regulamentações	82

1 Introdução

Onde colocar a estação impressora

 Coloque a estação impressora em uma superfície plana, limpa e sem poeira, em um local seco e que não receba luz direta do sol.

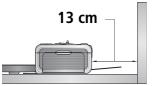

- Deixe pelo menos 13 cm de espaço livre atrás da estação impressora para permitir o trajeto do papel.
- Para proporcionar uma boa ventilação, verifique se as partes superior e posterior da estação impressora não estão desbloqueadas.
- Ao conectar os cabos de alimentação ou USB, mantenha-os afastados do trajeto do papel na parte da frente e atrás da estação impressora.
- Evite áreas onde haja dutos de ventilação, portas abertas ou passagem freqüente de pessoas, o que pode expor a estação impressora e o papel a níveis altos de poeira e sujeira. Partículas suspensas no ar podem afetar a qualidade da imagem.
- Deixe espaço livre nas laterais da estação impressora suficiente para a conexão/desconexão dos cabos, substituição do cartucho colorido e colocação de papel.

Instalação do acessório de câmera personalizado

IMPORTANTE: Use o acessório de câmera personalizado que acompanha sua câmera digital para encaixá-la na estação; do contrário, a câmera poderá não se ajustar à estação impressora.



 Instale o acessório personalizado fornecido com a câmera.

IMPORTANTE: Dependendo do conector da sua câmera, você também precisará usar o kit adaptador D-26 para estação Kodak opcional.*

- **a** Remova a embalagem protetora do conector.
- **b** Encaixe as guias posteriores do acessório nas fendas posteriores da estação impressora.
- **c** Pressione a parte da frente do acessório para baixo e encaixe-o na posição.

Para obter informações sobre a compatibilidade das câmeras e estações Kodak EasyShare, visite www.kodak.com/go/adapterkitchart.

^{*} Entre em contato com o atendimento ao cliente e solicite um adaptador para estação, caso não esteja incluído com o produto. Visite www.kodak.com/go/dfiswwcontacts.

Conexão da fonte de alimentação



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Use somente o adaptador de alimentação AC fornecido com a estação impressora. Outros adaptadores e cabos podem danificar a câmera, a estação impressora ou o computador.



- **1** Se a câmera digital estiver encaixada, remova-a da estação.
- 2 Conecte o cabo de alimentação AC ao adaptador de alimentação AC e então à parte de trás da estação impressora.

NOTA: O cabo de alimentação AC que vem com a sua estação impressora pode ser diferente do ilustrado, dependendo do seu país.

3 Conecte o cabo de alimentação AC a uma tomada.

Manuseio e armazenamento do cartucho colorido


- Para obter impressões de qualidade, armazene o cartucho colorido em um local onde a temperatura não ultrapasse 30 °C (85 °F).
- Para evitar deixar marcas de dedo na fita, manuseie o cartucho pelas bordas do carretel.
- Mantenha o cartucho longe da exposição direta do sol e de ambientes muito quentes (como o carro estacionado ao sol).

Instalação e remoção do cartucho colorido

1 Abra a porta do compartimento do cartucho na lateral da estação impressora.



2 Verifique se a fita do cartucho está bem esticada. Se houver folga na fita, empurre o carretel do cartucho para dentro e gire-o no sentido horário.

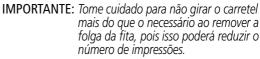




- 3 Deslize o cartucho colorido para a posição, com a etiqueta virada para cima e a seta apontando em direção à estação impressora. Empurre o cartucho até que se encaixe na posição com um "clique".
- **4** Feche a porta do compartimento do cartucho.



Para remover o cartucho colorido, abra a porta do compartimento do cartucho, empurre as lingüetas verdes para cima e deslize o cartucho para fora.

IMPORTANTE: O cartucho colorido poderá travar na posição se houver problema com o papel. Não tente remover o cartucho sem antes solucionar o problema com o papel. Verifique se a luz indicadora de papel está apagada antes de remover o cartucho (consulte Luz indicadora de papel em Luzes indicadoras de status, na página 62).

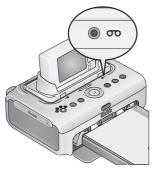

- Durante a impressão, ou ao conectar a energia, a luz indicadora do cartucho colorido permanece acesa em laranja por 10 segundos se restarem cinco ou menos impressões.
- Quando o cartucho estiver totalmente esgotado, a luz indicadora permanecerá acesa em vermelho. Instale um novo cartucho (consulte a página 4).
 Após instalar o novo cartucho colorido, pressione o botão Imprimir para remover o erro de cartucho

Manuseio e armazenamento do papel



- Para evitar marcas de dedo, manuseie o papel pelas bordas ou áreas perfuradas. Não toque na parte brilhante do papel.
- Ao armazenar, remova a bandeja de papel e feche a tampa e a porta da bandeja para evitar a entrada de pó ou sujeira. Armazene os papéis em pilhas.
- Mantenha o papel longe da exposição direta do sol e de ambientes muito quentes (como o carro estacionado ao sol).


e retomar a impressão.

Colocação do papel

1 Remova a bandeja de papel da estação impressora, se estiver instalada (consulte a página 7).



2 Na posição fechada, deslize a tampa da bandeja de papel para trás, cerca de 8 cm, até ouvir um segundo "clique". Essa é a posição completamente aberta (posição de carregamento de papel).

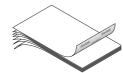

3 "Ventile" cuidadosamente o papel para que as folhas se desgrudem umas das outras.

IMPORTANTE: Não coloque mais do que 25 folhas de papel. Utilize a marca de referência na parte interna da bandeja de papel como um guia para evitar colocar papel em excesso.

Não coloque papel do qual já tenham sido retiradas as bordas perfuradas.



4 Coloque o papel na bandeja de papel, com o logotipo Kodak voltado para baixo.

Instalação e remoção da bandeja de papel



- Na posição fechada, deslize a tampa da bandeja de papel para trás parcialmente, cerca de 3 cm, até ouvir um "clique". Essa é a posição semiaberta (posição de instalação).
- **2** Abra a porta da bandeja na estação impressora.
- **3** Deslize a bandeja de papel pela fenda na bandeja da impressora até que se encaixe na posição.



IMPORTANTE: Para assegurar o encaixe correto da bandeja de papel na estação impressora, mantenha a tampa da bandeja na posição de instalação durante o processo de instalação.

- Puxe a bandeja para fora para removê-la.
- Feche a tampa e a porta da bandeja de papel para evitar a entrada de pó e sujeira.
- Quando a bandeja de papel estiver vazia, a luz indicadora de papel ficará acesa em vermelho. Coloque papel (consulte a página 6).

Após recarregar a bandeja de papel e reinstalá-la, pressione o botão Imprimir 🚨 para remover o erro de papel e retomar a impressão.



2


Configuração da sua câmera digital

Encaixe e carregamento da sua câmera digital

Encaixe a câmera digital na estação para imprimir fotos diretamente da câmera e para transferir fotos da câmera para o computador. A pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak e a pilha de íon de lítio recarregável para câmera digital Kodak também são recarregadas quando instaladas na câmera encaixada na estação. Consulte o quia do usuário da câmera para obter detalhes.

Além disso, a estação impressora Kodak EasyShare Plus Série 3 é compatível com o sistema de impressão ImageLink. Isso permite que você use sua estação não apenas com as câmeras digitais Kodak EasyShare, mas também com outras marcas de câmeras digitais compatíveis com o sistema ImageLink.


1 Verifique se há um acessório de câmera personalizado instalado na estação impressora (consulte a página 2). Se sua câmera opera com a pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak ou com a pilha de íon de lítio recarregável para câmera digital Kodak, coloque a pilha na câmera para recarregá-la.

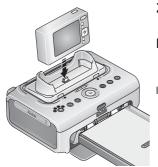

2 Coloque a câmera na estação impressora. Empurre para baixo para encaixar o conector.

IMPORTANTE: Mantenha a tira de pulso ou a tira de pescoço afastada do trajeto do papel na frente e atrás da estação impressora.

 O carregamento da pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak e pilha de íon de lítio recarregável para câmera digital Kodak leva cerca de 3 horas.

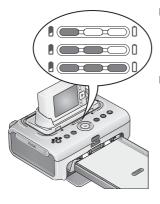

- As luzes indicadoras de carregamento das pilhas se acendem durante o carregamento. O carregamento estará completo quando as três luzes estiverem acesas.
- Você pode deixar a câmera na estação impressora para que ela não se descarregue.

Para obter informações sobre a compatibilidade das câmeras e estações Kodak EasyShare, visite www.kodak.com/go/adapterkitchart.

Para obter informações sobre pilhas para outras marcas de câmeras compatíveis com o sistema ImageLink, consulte o quia do usuário da câmera.

Renovação da carga da pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak

IMPORTANTE: O recurso de renovação de carga da pilha deve ser usado apenas com a pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak. Não é necessário renovar a carga das pilhas de íon de lítio.



Se você estiver conseguindo tirar menos de 20 fotos a cada vez que carrega a pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak, siga as sugestões em Aumento da duração da pilha, na página 78. Se essas sugestões não ajudarem, pode ser que a carga da pilha precise ser renovada. O ciclo de renovação de carga descarrega completamente a pilha e depois a recarrega.

NOTA: Um ciclo de renovação completo leva até 8 horas, dependendo da quantidade de carga que resta na pilha. Para melhores resultados, faça a renovação da carga da pilha durante a noite; não interrompa o ciclo de descarregamento/recarregamento.

1 Verifique se a pilha Ni-MH recarregável está na câmera.



2 Coloque a câmera EasyShare na estação impressora (consulte a página 8).



3 Mantenha pressionado o botão das luzes indicadoras de carregamento das pilhas/renovação de carga até que as luzes comecem a piscar em verde (cerca de 5 segundos).
As luzes indicadoras monitoram o status de renovação da carga:

verdes piscando e	Descarregamento da pilha (as luzes se apagam à medida que o descarregamento avança).
	Carregamento da pilha (as luzes se acendem à medida que o carregamento avança). O carregamento estará completo quando as três luzes estiverem acesas.

Para adquirir pilhas Ni-MH recarregáveis para câmera digital Kodak, visite www.kodak.com/go/accessories. Consulte o guia do usuário da câmera para obter mais detalhes sobre a compatibilidade de pilhas.

Configuração da qualidade da foto



Antes de começar a fotografar, altere a configuração da qualidade da foto na sua câmera digital para **3:2** \bigstar \bigstar . Isso garante que as fotos que você tirar sejam proporcionais ao papel da estação impressora, impedindo cortes indesejados.

Consulte o guia do usuário da sua câmera para obter mais informações.

Marcação de fotos para impressão

NOTA: O procedimento a seguir aplica-se às câmeras digitais Kodak EasyShare. Para obter informações sobre como marcar fotos em outras marcas de câmeras compatíveis com o sistema ImageLink, consulte o guia do usuário da câmera.

- 1 Pressione o botão Share na câmera oshare.
- **2** Pressione **4/**▶ para localizar uma foto.
- 3 Pressione ▲/▼ para destacar Imprimir □ e pressione o botão OK.*
- **4** Opcional: Você pode aplicar diferentes quantidades de cópias a outras fotos. Pressione **√** para localizar uma foto. Mantenha a quantidade de cópias como está ou pressione **△** para alterá-la. Repita esta etapa até que seja aplicada às fotos a quantidade de cópias desejada.
- **5** Pressione o botão OK e, em seguida, pressione o botão Share para sair.
- * Para marcar todas as fotos no local de armazenamento, destaque Imprimir todas L, pressione o botão OK e indique o número de cópias conforme descrito acima.

Para remover a marcação de impressão de todas as fotos no local de armazenamento, destaque Cancelar impressão (e pressione o botão OK.

Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.

Para imprimir as fotos marcadas a partir da sua câmera digital Kodak EasyShare, consulte a página 15. Para imprimir fotos marcadas a partir do computador, consulte a página 32.

3

Impressão sem computador

Impressão a partir da câmera digital

- 1 Fotografe com a sua câmera (consulte o guia do usuário da câmera).
- **2** Coloque a câmera na estação impressora (consulte a página 8). *A foto atual ou mais recente aparecerá na tela da câmera.*
 - Para imprimir a foto atual, pressione o botão Imprimir _____.

NOTA: Se a câmera ou o cartão de memória instalado contiver fotos marcadas para impressão, em vez de imprimir a foto atual marcada, todas as fotos marcadas serão impressas (consulte a página 15).

■ Para rever e escolher as fotos para impressão, pressione o controle esquerda/direita </br>

Imprimir, pressione
Imprimir para selecionar o número de cópias. Quando estiver satisfeito com as fotos selecionadas, pressione o botão Imprimir
Imprimir



O botão Imprimir pisca e a impressão começa. O papel faz o ciclo quatro vezes antes de ser ejetado. Nas três primeiras vezes em que o papel percorre o ciclo, são aplicadas camadas de amarelo, magenta e ciano à impressão, e na quarta vez é aplicado o revestimento Kodak XtraLifeTM que protege e preserva a imagem.

IMPORTANTE: Para evitar alimentação incorreta ou obstrução do papel, aguarde o processo de impressão ser concluído antes de remover o papel, o cartucho colorido, a bandeja de papel ou a câmera.

Para sair sem imprimir, pressione o botão Cancelar X.

Impressão a partir da leitora interna de cartões

Utilize o slot para cartão embutido para imprimir as fotos diretamente do seu cartão de memória SDIO, SD ou MMC.

1 Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.

IMPORTANTE: Insira o cartão somente conforme indicado. Não force o cartão no slot para cartão. Não insira nem remova um cartão enquanto a estação impressora estiver transferindo fotos (consulte a página 27) ou se a luz indicadora do slot para cartão estiver piscando.



- **2** Coloque o cartão SDIO, SD ou MMC no sentido indicado e empurre-o no slot para cartão para encaixar o conector.
 - Para imprimir a foto atual, pressione o botão Imprimir

 .

NOTA: Se o cartão de memória instalado contiver fotos marcadas para impressão, em vez de imprimir a foto atual marcada, todas as fotos marcadas serão impressas (consulte a página 15).


IMPORTANTE: Para evitar alimentação incorreta ou obstrução do papel, aguarde o processo de impressão ser concluído antes de remover o papel, o cartucho colorido, a bandeja de papel ou a câmera.

- Para sair sem imprimir, pressione o botão Cancelar X.
- Para retirar o cartão, empurre-o para dentro e solte-o. Quando o cartão for parcialmente ejetado, puxe-o para fora.

Adquira um cartão SD ou MMC e outros acessórios em um revendedor Kodak ou visite www.kodak.com/go/accessories.

Impressão a partir de uma leitora de cartões Kodak

Sua estação impressora é compatível com a leitora de cartões Kodak 8 em 1 (vendida separadamente). Pode ser que outras leitoras de cartões USB Kodak funcionem com a sua estação impressora; contudo, não há suporte às leitoras de cartões de outros fabricantes

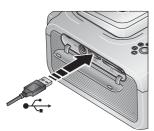

- **1** Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.
- 2 Insira o conector USB da leitora de cartões no conector de dispositivos USB localizado na lateral da estação impressora.

- 3 Insira o cartão de memória na leitora de cartões (consulte o guia do usuário da sua leitora de cartões para obter mais detalhes). Não coloque mais de um cartão por vez.
 - Para imprimir a foto atual, pressione o botão Imprimir

NOTA: Se o cartão de memória instalado contiver fotos marcadas para impressão, em vez de imprimir a foto atual marcada, todas as fotos marcadas serão impressas (consulte a página 15).

IMPORTANTE: Para evitar alimentação incorreta ou obstrução do papel, aguarde o processo de impressão ser concluído antes de remover o papel, o cartucho colorido, a bandeja de papel ou a câmera.

■ Para sair sem imprimir, pressione o botão Cancelar **X**.

Adquira a leitora de cartões Kodak e outros acessórios em um revendedor Kodak ou visite www.kodak.com/go/accessories.

Impressão de fotos marcadas

Se a sua câmera ou cartão de memória contiver fotos marcadas para impressão (consulte a página 11 ou o quia do usuário da câmera), a estação impressora lhe dará a opção de, primeiro, imprimir as fotos marcadas. Se sua câmera estiver encaixada na estação, aparecerá uma mensagem na tela da câmera informando que foram encontradas fotos marcadas:

■ Para imprimir fotos marcadas – pressione o botão Imprimir 🚨. A luz indicadora de impressão pisca, a impressão é iniciada e as fotos marcadas são impressas. As marcas de impressão são removidas das imagens na câmera ou no cartão à medida que as fotos forem sendo impressas.

IMPORTANTE: Para evitar alimentação incorreta ou obstrução do papel, aquarde o processo de impressão ser concluído antes de remover o papel, o cartucho colorido, a bandeja de papel ou a câmera.

■ Para não imprimir fotos marcadas — pressione o botão Cancelar 🗶.



Impressão a partir de uma câmera ou dispositivo compatível com PictBridge

A estação impressora Kodak EasyShare Plus oferece compatibilidade PictBridge, que permite a comunicação com qualquer câmera ou dispositivo compatível com PictBridge.

1 Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.



- 2 Insira o conector USB da câmera ou do dispositivo com compatibilidade PictBridge no conector USB localizado na lateral da estação impressora.
- **3** Use sua câmera ou dispositivo com compatibilidade PictBridge para rever fotos, escolher opções de impressão e imprimir. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.

IMPORTANTE: Para evitar alimentação incorreta ou obstrução do papel, aguarde o processo de impressão ser concluído antes de remover o papel, o cartucho colorido, a bandeja de papel ou a câmera.

Alteração do tamanho da foto impressa

Antes de imprimir, pressione o botão Tamanho da foto repetidamente para percorrer as opções disponíveis e selecionar um tamanho.

Configuração do tamanho da foto		N° de fotos e tamanho de impressão por folha
	1 foto (tamanho máximo)	Uma foto de 10 x 15 cm
	2 fotos (tamanho cartão)	Até duas fotos de 5,5 x 8,5 cm
	4 fotos (tamanho carteira)	Até quatro fotos de 5 x 8 cm
	9 fotos (minifoto)	Até nove fotos de 3,5 x 5 cm

Para alterar o tamanho padrão da foto:

Selecione um tamanho para a foto (veja tabela anterior) e mantenha pressionado o botão Tamanho da foto por 4 segundos.

A luz indicadora correspondente ao tamanho de foto selecionado pisca e depois permanece acesa.

Efeito do tamanho da foto no número de cópias

Na maioria dos casos, a configuração do tamanho da foto também determina o número de cópias a serem impressas. Por exemplo, se você optar por imprimir uma foto com o modo "2 fotos" selecionado, serão impressas 2 cópias em uma folha de papel.

Na impressão de fotos marcadas (consulte a página 15), o número de cópias a serem impressas é determinado pela configuração na sua câmera ou dispositivo. Por exemplo, se 3 fotos na sua câmera estiverem marcadas para impressão de 1 cópia cada e se a opção "4 fotos" estiver selecionada na estação impressora, serão impressas 3 fotos de 5 x 8 cm em uma única folha.

Para obter melhores resultados, escolha um tamanho de foto ou número de cópias (na câmera ou dispositivo) que aproveite ao máximo a área de impressão do papel.

NOTA: Durante a impressão a partir de uma câmera ou dispositivo com compatibilidade PictBridge (consulte a página 16), o tamanho da foto e o número de cópias serão determinados pela configuração das fotos e de cópias no dispositivo. Altere essas configurações no seu dispositivo antes da impressão. Se a opção de tamanho de foto selecionada no seu dispositivo não corresponder a nenhuma das opções de tamanho de foto na estação impressora, o tamanho mais próximo será selecionado automaticamente na sua estação impressora.

Impressão de diferentes fotos na mesma folha



- 1 Marque as fotos que deseja imprimir na sua câmera digital (consulte a página 11).
- 2 Coloque a câmera na estação impressora ou insira o cartão de memória na leitora interna de cartões ou na leitora de cartões Kodak 8 em 1 conectada (vendida separadamente).
- 3 Pressione o botão Tamanho da foto repetidamente para selecionar o tamanho 2 fotos ☐, 4 fotos ☐ ou 9 fotos ☐, dependendo do tamanho de foto que você deseja imprimir (consulte a página 17).
- 4 Pressione o botão Imprimir para começar a impressão.

NOTA: Se você selecionar mais de uma cópia da foto ao marcá-la na câmera, serão impressas fotos duplicadas na mesma folha (consulte a página 20).

Impressão de fotos duplicadas na mesma folha

Método 1: configuração na câmera digital



- 1 Marque as fotos que deseja imprimir na sua câmera digital (consulte a página 11). Para cada foto, escolha o número de cópias que gostaria de imprimir.
- 2 Coloque a câmera na estação impressora ou insira o cartão de memória na leitora interna de cartões ou na leitora de cartões Kodak 8 em 1 conectada (vendida separadamente).
- 3 Pressione o botão Tamanho da foto repetidamente para selecionar o tamanho 2 fotos _____, 4 fotos _____ ou 9 fotos _____, dependendo do tamanho de foto que você deseja imprimir (consulte a página 17).
- 4 Pressione o botão Imprimir para começar a impressão.

Método 2: com a estação impressora

- 1 Coloque a câmera na estação impressora. *A foto atual ou mais recente aparecerá na tela da câmera.*
- 2 Para rever e escolher a foto para impressão, pressione o controle esquerda/direita
 //>
 na estação impressora.
- - Pressione →/ para selecionar o número de cópias e então pressione Imprimir ...

Redução de olhos vermelhos nas suas cópias

A estação impressora Kodak EasyShare Plus Série 3 incorpora a tecnologia de detecção automática de olhos vermelhos, que permite corrigir as suas cópias com o toque de um botão.

Para reduzir olhos vermelhos nas suas fotos impressas:

■ Ao configurar um trabalho de impressão, pressione o botão Redução de olhos vermelhos antes de pressionar o botão Imprimir.

A redução de olhos vermelhos é aplicada a todas as imagens capturadas usando o flash da sua câmera digital.

Para configurar o padrão da redução de olhos vermelhos como sempre ligada:

Mantenha o botão Redução de olhos vermelhos pressionado por 5 segundos.
 A luz indicadora de redução de olhos vermelhos pisca e depois permanece acesa.
 Repita essa ação para configurar o padrão como sempre desligada:

NOTA: O botão Redução de olhos vermelhos fica inativo durante a impressão a partir de um computador. Se for imprimir a partir de um computador (consulte a página 32), use o software Kodak EasyShare no computador.

O tempo de impressão aumentará levemente quando você usar a redução de olhos vermelhos.


Cancelamento da impressão

■ Pressione o botão Cancelar **X**.

O trabalho de impressão é cancelado e ejetado da estação impressora. Se você cancelar a impressão durante o quarto ciclo (revestimento), o papel será ejetado após o processo ser finalizado.

Remoção das bordas perfuradas do papel

IMPORTANTE: Remova as bordas perfuradas somente após a impressão. Folhas sem as bordas perfuradas não serão alimentadas corretamente na impressora.

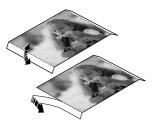

- 1 Dobre as bordas para cima e para baixo.
- **2** Remova as bordas laterais e descarte-as.

4 Utilização da estação impressora com um computador

Instale o software Kodak EasyShare que vem no CD para aproveitar ainda mais a sua estação impressora, como a transferência de fotos e impressão do computador.

Instalação do software



IMPORTANTE: Instale o software Kodak EasyShare antes de conectar a estação impressora ao computador.

- **1** Feche todos os aplicativos em execução no computador (incluindo o software antivírus).
- 2 Insira o CD do software Kodak EasyShare na unidade de CD-ROM.

3 Instale o software:

Computador com sistema operacional Windows – se a janela de instalação não aparecer, selecione Executar no menu Iniciar e digite **d:\setup.exe**, sendo **d** a letra da unidade de CD-ROM.

Mac OS X – clique duas vezes no ícone de CD na área de trabalho e então clique no ícone de instalação.

4 Siga as instruções na tela para instalar o software.

Computador com sistema operacional Windows – selecione Completa para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais freqüência, ou Personalizada para escolher os aplicativos a serem instalados.

Mac OS X – siga as instruções na tela.


IMPORTANTE: Para usar a estação impressora com um computador, é necessário instalar o driver da impressora. Se você escolher Custom (Personalizada), verifique se a estação impressora está selecionada. Se escolher a instalação Complete (Completa), o driver da impressora será instalado automaticamente.

5 Se for solicitado, reinicie o computador. Se você tiver desativado o software antivírus, ative-o novamente. Consulte o manual do software antivírus para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre os aplicativos incluídos no CD do software Kodak EasyShare, clique no botão Ajuda do software EasyShare.

Conexão ao computador

IMPORTANTE: A câmera NÃO deve estar encaixada na estação impressora quando você conectar a estação ao computador.

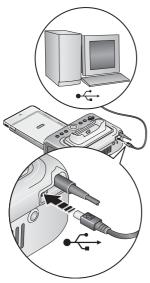

- 1 Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado no computador (consulte a página 23).
- 2 Insira a extremidade do cabo USB (incluído) que apresenta a identificação •<-->
 na porta com a identificação USB do computador.
 - Consulte a documentação do computador para obter mais detalhes.
- **3** Insira a outra extremidade do cabo USB no conector USB, na parte de trás da estação impressora.
 - Em sistemas operacionais Windows, o assistente de novo hardware será executado quando a estação impressora for conectada pela primeira vez. Se solicitado, siga as instruções na tela.

Consulte a documentação do computador para obter mais detalhes.

NOTA: O assistente Adicionar impressora sem fio será executado se o cartão Kodak Wi-Fi[®] (vendido separadamente) for inserido quando a estação impressora for conectada pela primeira vez. Siga as instruções na tela.

4 Mac OS X – adicione a estação impressora ao computador:

Adicione a estação impressora ao computador (Mac OS 10.2.8 - 10.3.9):

- **a** Abra a janela do Finder e clique no botão Applications (Aplicativos). Ou, abra a pasta Applications na unidade operacional.
- **b** Abra a pasta Utilities (Utilitários) e clique duas vezes em Printer Setup Utility (Utilitário de instalação da impressora).
- **c** Clique em Add (Adicionar).
- **d** No menu, selecione a impressora Kodak.
- **e** Selecione a estação impressora e clique em Add (Adicionar). *A estação impressora é adicionada ao computador.*

Adicione a estação impressora ao computador (Mac OS 10.4):

- **a** Abra a janela do Finder e clique no botão Applications (Aplicativos). Ou, abra a pasta Applications na unidade operacional.
- **b** Abra a pasta Utilities (Utilitários) e clique duas vezes em Printer Setup Utility (Utilitário de instalação da impressora).
- **c** Clique em Add (Adicionar).
- **d** Na lista de impressoras, selecione a estação impressora e clique em More Printers (Mais impressoras).
- **e** No menu suspenso, na parte superior da tela, selecione a impressora Kodak.
- **f** Selecione a estação impressora e clique em Add (Adicionar). A estação impressora é adicionada ao computador.

Transferência de fotos a partir da câmera digital

- 1 Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (consulte a página 23) e se a estação impressora está conectada ao computador (consulte a página 25).
- **2** Caso tenha uma leitora de cartões USB opcional, desconecte-a da estação impressora.
- 3 Coloque a câmera na estação impressora (consulte a página 8).
- **4** Pressione o botão Transferir 🔁 na estação impressora.

 O software Kodak EasyShare será aberto no computador (se estiver instalado).
 - Se solicitado a escolher uma opção do Gerenciador de sincronização e transferência, selecione a opção que melhor se adégüe à situação:

Sim, sincronize com o meu software (recomendada se a instalação for feita em um único computador, ou computador "principal") — toda vez que sua câmera for conectada ao software EasyShare, as fotos e vídeos serão transferidos para o computador. Além disso, as imagens na sua câmera e no software EasyShare no seu computador serão atualizadas de acordo com as opções de sincronização definidas no software EasyShare (consulte a página 28).

Não, apenas transfira as minhas fotos (recomendada se a instalação for feita em um computador adicional, ou computador "secundário") — toda vez que sua câmera for conectada ao software EasyShare, as fotos e vídeos serão transferidos para o computador. A sincronização é desativada.

NOTA: Você pode alterar as configurações do Gerenciador de sincronização e transferência no software EasyShare depois que o software for instalado. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

IMPORTANTE: Não remova a câmera quando a estação impressora estiver transferindo fotos.

A luz indicadora de transferência da estação impressora pisca enquanto as fotos estão sendo transferidas. A luz de transferência continua a piscar até que o botão Transferir ou Imprimir seja pressionado ou a câmera seja removida da estação impressora.

■ Para interromper a transferência ou para voltar a estação impressora ao status Pronta depois da transferência de fotos, pressione o botão Cancelar ★.

Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Sincronização com o software Kodak EasyShare (apenas as câmeras Kodak EasyShare)

A sincronização com o software Kodak EasyShare é uma maneira fácil de organizar suas imagens na câmera Kodak EasyShare sem aplicar essas mesmas alterações nas suas imagens no software (e vice-versa). Além de transferir as fotos e vídeos da câmera para o computador, a sincronização permite:

- Atualizar automaticamente a data e hora na sua câmera com a data e hora no seu computador
- Trocar informações do catálogo de endereços entre a câmera e o software EasyShare
- Atualizar álbuns
- Mover suas fotos favoritas e suas fotos selecionadas da coleção do software EasyShare para a sua câmera EasyShare

NOTA: As opções de sincronização descritas acima estão disponíveis apenas nas câmeras digitais Kodak EasyShare compatíveis. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário da sua câmera ou clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Toda vez que sua câmera EasyShare é conectada ao software EasyShare, as atualizações que você selecionou nas configurações de sincronização são aplicadas. Para alterar as configurações de sincronização, use o Gerenciador de sincronização e transferência do software EasyShare. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Para sincronizar sua câmera Kodak EasyShare com o software EasyShare:

Configure as opções de sincronização no software EasyShare de acordo com as capacidades da sua câmera digital EasyShare. Depois, conecte a estação impressora ao computador usando o cabo USB ou um cartão Wi-Fi opcional para conectar-se a uma rede Wi-Fi sem fio (consulte a página 39).

Siga as instruções em Transferência de fotos a partir da câmera digital, na página 27. Pressione o botão Transferir para iniciar o processo de sincronização e transferência. Siga as instruções na tela.

Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário da sua câmera ou clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Transferência de fotos da leitora interna de cartões

- 1 Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (consulte a página 23) e se a estação impressora está conectada ao computador (consulte a página 25).
- **2** Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.
- **3** Se a câmera digital estiver encaixada, remova-a da estação.

IMPORTANTE: Insira o cartão somente conforme indicado. Não force o cartão no slot para cartão.



- **4** Coloque o cartão SD/MMC no sentido indicado e empurre-o no slot para cartão para encaixar o conector.
- 5 Pressione o botão Transferir 🔁 na estação impressora.

O software Kodak EasyShare será aberto no computador (se estiver instalado).

A luz indicadora de transferência da estação impressora pisca enquanto as fotos estão sendo transferidas. A luz continua a piscar até que o botão Transferir ou Imprimir seja pressionado, ou até que a conexão expire.

IMPORTANTE: Não insira nem remova um cartão enquanto a estação impressora estiver transferindo fotos ou se a luz indicadora do slot para cartão estiver piscando.

 Para interromper a transferência ou para voltar a estação impressora ao status Pronta depois da transferência de fotos, pressione o botão Cancelar X. Para retirar o cartão, empurre-o para dentro e solte-o. Quando o cartão for parcialmente ejetado, puxe-o para fora.

Transferência de fotos usando uma leitora de cartões Kodak

Sua estação impressora Plus é compatível com a leitora de cartões Kodak 8 em 1 (vendida separadamente). Pode ser que outras leitoras de cartões USB Kodak funcionem com a estação impressora Plus; contudo, não há suporte às leitoras de cartões de outros fabricantes.

- 1 Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (consulte a página 23) e se a estação impressora está conectada ao computador (consulte a página 25).
- **2** Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.
- **3** Se a câmera digital estiver encaixada, remova-a da estação. Se houver um cartão de memória no slot para cartão, retire-o.



4 Insira o conector USB da leitora de cartões no conector USB localizado na lateral da estação impressora.

5 Insira o cartão de memória na leitora de cartões (consulte o guia do usuário da sua leitora de cartões para obter mais detalhes). Não coloque mais de um cartão por vez.

6 Pressione o botão Transferir 🔁 na estação impressora.

O software Kodak EasyShare será aberto no computador (se estiver instalado).

A luz indicadora de transferência da estação impressora pisca enquanto as fotos estão sendo transferidas. A luz continua a piscar até que o botão Transferir ou Imprimir seja pressionado, ou até que a conexão expire.

IMPORTANTE: Não insira nem remova um cartão enquanto a estação impressora estiver transferindo fotos ou se a luz indicadora do conector de dispositivos USB estiver piscando.

Impressão a partir do computador

Recomendamos a utilização do software Kodak EasyShare (incluído) para a impressão. Esse software permite que você utilize uma ampla gama de recursos, como aperfeiçoamento de cores, redução de olhos vermelhos, organização de fotos e muito mais.

Se não houver fotos no computador, utilize a estação impressora para transferir fotos de sua câmera ou cartão de memória antes da impressão (consulte a página 27).

IMPORTANTE: Aguarde o processo de impressão ser concluído antes de remover o papel ou a bandeja de papel. Caso contrário, poderá ocorrer alimentação incorreta ou obstrução do papel.

Impressão com o software Kodak EasyShare

- 1 Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (consulte a página 23) e se a estação impressora está conectada ao computador (consulte a página 25).
- **2** Clique na guia Minha coleção.
- **3** Selecione as fotos que deseja imprimir.
- **4** Clique na guia Imprimir em casa.
- **5** Verifique se a estação impressora está selecionada como a impressora atual.

6 Altere qualquer outra configuração, como tamanho do papel e layout de impressão, e clique em Imprimir.

Impressão de fotos marcadas a partir do computador

- 1 Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (consulte a página 23) e se a estação impressora está conectada ao computador (consulte a página 25).
- 2 Transfira as fotos marcadas para o computador (consulte a página 27).
- **3** Clique na guia Imprimir em casa.
- **4** Verifique se a estação impressora está selecionada como a impressora atual.
- **5** Altere qualquer outra configuração, como tamanho do papel e layout de impressão, e clique em Imprimir.
- NOTA: Os botões Tamanho da foto e Redução de olhos vermelhos, na estação impressora, ficam inativos durante a impressão a partir de um computador. Defina as opções de impressão usando o software EasyShare.

Consulte a Ajuda do software EasyShare para obter informações detalhadas.

Impressão com outros aplicativos

- 1 Verifique se o driver da impressora está instalado (consulte a página 23) e se a estação impressora está conectada ao computador (consulte a página 25).
- **2** Abra as fotos que deseja imprimir no aplicativo a ser utilizado para impressão.
- **3** Acesse as configurações da impressora selecionando Imprimir ou Configurar página, no menu Arquivo (dependendo do aplicativo e do sistema operacional).
- **4** Verifique se a estação impressora está selecionada como a impressora atual.
- **5** Altere qualquer outra configuração, se necessário, e clique em OK ou Imprimir. Dependendo do aplicativo e do sistema operacional, será necessário retornar ao menu principal e selecionar Imprimir no menu Arquivo.
- NOTA: Os botões Tamanho da foto e Redução de olhos vermelhos, na estação impressora, ficam inativos durante a impressão a partir de um computador. Defina as opções de impressão usando o software EasyShare.

Escolha do modo de cores

O modo de cores da Kodak é um recurso automático para a correção de cores, que ajuda a obter resultados excelentes em um piscar de olhos. A sua estação impressora apresenta três opções de modo de cores:

Aperfeiçoado – proporciona cores mais vibrantes e mais intensas.

Natural – proporciona cores incrivelmente naturais às suas fotos cotidianas.

Nenhum – desativa a correção automática de cores.

Para alterar o modo de cores:

No Windows 2000/XP:

- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e então selecione Impressoras.
 NOTA: Dependendo da configuração do menu Iniciar no seu computador, você precisará selecionar Impressoras e aparelhos de fax no Painel de controle.
- **2** Clique com o botão direito do mouse no ícone da estação impressora e selecione Preferências de impressão.
- **3** Clique na quia Correção de cores.
- **4** Selecione uma opção de correção de cores e clique em OK.

No Windows 98/ME:

- 1 No menu Iniciar, selecione Configurações e então selecione Impressoras.
- **2** Clique com o botão direito do mouse no ícone da estação impressora e selecione Propriedades.
- 3 Clique na guia Correção de cores.
- 4 Em Correção de cores, selecione uma opção de modo de cores.
- 5 Clique em OK quando concluir.

Mac OS X:

- 1 Verifique se a estação impressora está selecionada como a impressora atual.
- 2 No menu File (Arquivo) do aplicativo, selecione Print (Imprimir).
- **3** Selecione Color Control (Controle de cores) no menu suspenso Copies & Pages (Cópias e páginas).
- 4 Selecione Kodak color (Cores Kodak).
- **5** Selecione uma opção de modo de cores.

Cancelamento da impressão

Computador com sistema operacional Windows:

- 1 Clique duas vezes no ícone da impressora na bandeja do sistema.
- 2 Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 3 Selecione Documento e então selecione Cancelar.

Mac OS X:

- 1 Em Print Center (Central de impressão), clique duas vezes no ícone da impressora.
- 2 Clique no trabalho que deseja cancelar e selecione Delete (Excluir).

Cancelamento da impressão a partir da estação impressora

■ Pressione o botão Cancelar **X** na estação impressora.

O trabalho de impressão é cancelado e ejetado da estação impressora. Se você cancelar uma impressão durante o quarto ciclo (revestimento), o papel será ejetado após o processo ser finalizado.

Desinstalação do software

Para remover o driver de impressora ou o software EasyShare do seu computador, siga estes procedimentos:

Computador com sistema operacional Windows:

- **1** Abra o Painel de controle:
 - No menu Iniciar, selecione Configurações e então selecione Painel de controle. Nos sistemas Windows XP, dependendo da configuração, o Painel de controle se encontra no menu Iniciar.
- 2 Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- **3** Selecione Kodak EasyShare e clique em Remover.
- **4** Selecione Alterar para desinstalar os componentes individualmente, como, por exemplo, o driver de impressora, ou selecione Remover para desinstalar todos os componentes.
- **5** Siga as instruções na tela. Reinicie o computador, se solicitado.

Mac OS X:

- 1 Clique duas vezes na unidade operacional do sistema.
- 2 Selecione Library (Biblioteca) e então selecione Printers (Impressoras).
- **3** Abra a pasta Kodak e então abra a pasta da estação impressora.
- **4** Clique duas vezes no programa de desinstalação da estação impressora.
- **5** Siga as instruções na tela.

5

Utilização dos recursos sem fio da estação impressora

Impressão de um dispositivo compatível com a tecnologia sem fio Bluetooth®

O transmissor Bluetooth integrado utiliza a tecnologia Bluetooth 1.1, que permite imprimir de dispositivos compatíveis com a tecnologia sem fio Bluetooth, incluindo vários PDAs e telefones móveis sem fio. Use seu dispositivo sem fio para rever fotos, escolher opções de impressão e imprimir.

NOTA: A estação impressora Kodak EasyShare Plus Série 3 aceita apenas os perfis OPP (Object Push) e FTP (File Transfer).

Como padrão, o transmissor Bluetooth integrado está ligado e pronto para receber sinais de um dispositivo compatível com a tecnologia Bluetooth.





Pressione o botão Bluetooth . Pressione-o novamente para ativar.

Para configurar o padrão do transmissor Bluetooth como sempre desligado:

 Mantenha o botão Bluetooth pressionado por 5 segundos.

Repita essa ação para configurar o padrão como sempre ligado.

NOTA: Você deve estar a, no máximo, 10 m da estação impressora para receber o sinal sem fio.

Para imprimir do seu dispositivo compatível com a tecnologia sem fio Bluetooth:

- 1 Configure a tecnologia sem fio no seu dispositivo como On (Ligada) e selecione fotos para imprimir.
 - O processo de reconhecimento começa e os dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth aparecem no seu dispositivo.
- 2 Selecione a sua estação impressora no seu dispositivo. NOTA: Se seu dispositivo requer autenticação, digite o número PIN 1111 (padrão).
- **3** Selecione Send (Enviar) ou Beam (Transmitir) no seu dispositivo. As imagens selecionadas são enviadas à estação impressora para impressão.

Consulte o quia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.

Para definir as configurações da tecnologia sem fio Bluetooth para a sua estação impressora:

- 1 Certifique-se de que o driver de impressora incluído no CD do software Kodak EasyShare esteja instalado no computador (consulte a página 23) e então conecte a estação impressora ao computador usando o cabo USB (consulte a página 25).
- 2 Abra o utilitário de configuração de impressora sem fio Kodak:

Computador com sistema operacional Windows -

- **a** No menu Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas).
- **b** Abra a pasta Kodak e então abra a pasta da estação impressora Kodak EasyShare.
- **c** Selecione o utilitário de configuração de impressora sem fio Kodak.


Mac OS X -

- **a** Abra a janela do Finder e clique no botão Applications (Aplicativos). Ou, abra a pasta Applications na unidade operacional.
- **b** Abra a pasta Utilities (Utilitários) e clique duas vezes em Printer Setup Utility (Utilitário de instalação da impressora).
- **c** Clique duas vezes na estação impressora na lista e clique em Utility (Utilitário). O utilitário de configuração é aberto no computador.
- **3** Ao lado de Mostrar, selecione Bluetooth.
- 4 Altere as configurações conforme necessário.
 Consulte a Ajuda do utilitário de configuração para obter informações detalhadas.


Impressão e transferência em uma rede sem fio Wi-Fi

Insira um cartão Kodak Wi-Fi[®] (vendido separadamente) no slot para cartão. Depois, imprima e transfira fotos usando sua estação impressora em uma rede sem fio Wi-Fi existente (Infra-estrutura), ou imprima fotos diretamente na sua estação impressora através da rede não-hierárquica Wi-Fi (Ad-Hoc).

Exemplo de uma rede sem fio do tipo Infra-estrutura:

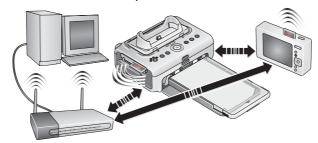

Exemplo de uma rede tipo Ad-hoc:

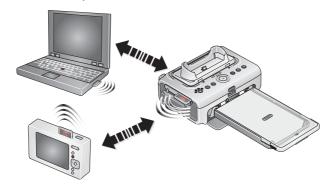

Inclusão de sua estação impressora em uma rede sem fio Wi-Fi

1 Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.

IMPORTANTE: Insira o cartão somente conforme indicado. Não force o cartão no slot para cartão.



2 Coloque o cartão Kodak Wi-Fi[®] no sentido indicado e empurre-o no slot para cartão para encaixar o conector.

A luz indicadora do slot para cartão pisca enquanto a estação impressora examina as redes disponíveis. Um vez conectada, a luz indicadora do slot para cartão permanece acesa.

NOTA: Se o cartão estiver inserido corretamente, uma pequena parte dele permanece para fora do slot servindo como antena de recepção de sinais Wi-Fi.

Para retirar o cartão, empurre-o para dentro e solte-o. Quando o cartão for parcialmente ejetado, puxe-o para fora.

- **3** Certifique-se de que o driver de impressora incluído no CD do software Kodak EasyShare esteja instalado no computador (consulte a página 23) e então conecte a estação impressora ao computador usando o cabo USB (consulte a página 25).
- **4** Defina as configurações Wi-Fi da estação impressora (como o SSID e a segurança) e adicione a estação impressora como uma impressora sem fio na sua rede sem fio Wi-Fi:

Computador com sistema operacional Windows – Defina as configurações Wi-Fi da estação impressora.

- **a** No menu Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas).
- **b** Abra a pasta Kodak e então abra a pasta da estação impressora Kodak EasyShare.
- **c** Selecione o utilitário de configuração de impressora sem fio Kodak. *O utilitário de configuração é aberto no computador.*
- **d** Ao lado de Mostrar, selecione Wi-Fi- primário.
- **e** Altere as configurações conforme necessário para que correspondam às configurações da sua rede sem fio Wi-Fi. Clique em Assistente para obter assistência durante o processo de configuração sem fio.
 - Consulte a Ajuda do utilitário de configuração para obter informações detalhadas.

Adicione a estação impressora ao computador como uma impressora sem fio:

- **a** No menu Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas).
- **b** Abra a pasta Kodak e então abra a pasta da estação impressora Kodak EasyShare.
- Selecione o assistente de configuração no computador da impressora sem fio Kodak.
- d Clique em Avançar.



e Selecione a estação impressora e clique em Avançar.

A estação impressora sem fio é adicionada a seu computador (representada como uma "cópia" sem fio da sua estação impressora na lista de impressoras do Windows).

Mac OS X -

Adicione a estação impressora ao computador:

Consulte Conexão ao computador, na página 25.

Defina as configurações Wi-Fi da estação impressora.

- **a** Abra a janela do Finder e clique no botão Applications (Aplicativos). Ou, abra a pasta Applications na unidade operacional.
- **b** Abra a pasta Utilities (Utilitários) e clique duas vezes em Printer Setup Utility (Utilitário de instalação da impressora).
- **c** Selecione a estação impressora na lista e clique em Utility (Utilitário).
- **d** Altere as configurações Wi-Fi conforme necessário para que correspondam às configurações da sua rede sem fio Wi-Fi. Consulte a Ajuda do utilitário de configuração sem fio para obter informações detalhadas.
- **5** Feche todos os programas no computador e desconecte o cabo USB entre o computador e a estação impressora.
- **6** (Opcional) Para imprimir uma cópia das configurações Wi-Fi atuais da sua estação impressora:

Ao mesmo tempo, m	ıantenha _l	pressionados	os botões	Imprimir	□ e	Transferir
por 5 segundos.					_	

Impressão de fotos através da rede sem fio Wi-Fi

1 Adicione a estação impressora à sua rede sem fio Wi-Fi (consulte a página 40).

IMPORTANTE: Adicione a estação impressora à mesma rede que a do computador ou do dispositivo que deseja imprimir. Se você estiver imprimindo do software EasyShare, certifique-se de selecionar Habilitar conexões sem fio, em Preferências (clique no botão Ajuda do software EasyShare para obter mais detalhes).

2 No computador ou no seu dispositivo com compatibilidade Wi-Fi, selecione suas fotos e imprima-as. Consulte o guia do usuário do computador ou do dispositivo para obter mais detalhes.

Impressão de fotos através da rede sem fio Wi-Fi (apenas câmeras digitais EasyShare)

1 Adicione a estação impressora à sua rede sem fio Wi-Fi (consulte a página 40).

IMPORTANTE: Adicione a estação impressora à mesma rede que a do computador do qual deseja transferir. Se você tiver dois ou mais computadores na mesma rede, use o Utilitário de configuração sem fio Kodak no seu computador para escolher para qual computador transferir (consulte a Ajuda do Utilitário de configuração sem fio Kodak para obter mais detalhes).


2 Encaixe a câmera digital EasyShare na estação (consulte a página 8) e pressione o botão Transferir para transferir as fotos para o software EasyShare no computador (consulte a página 27).

NOTA: Se a estação impressora estiver conectada ao computador usando um cabo USB, as fotos serão transferidas por meio da conexão via cabo, em vez de usar a conexão sem fio.

Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do computador ou do dispositivo, ou visite www.kodak.com/go/wifisupport e www.wi-fi.org.

Impressão a partir de um dispositivo infravermelho

Com o sensor infravermelho integrado, você pode imprimir de dispositivos que usem a tecnologia sem fio $IrDA^{\textcircled{@}}$. Como a tecnologia Bluetooth, a tecnologia sem fio IrDA é usada em muitos dispositivos portáteis, como PDAs e telefones móveis sem fio. Use seu dispositivo infravermelho para rever fotos, escolher opções de impressão e imprimir. Consulte o quia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.

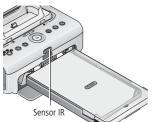

NOTA: Ao usar o controle remoto ou um dispositivo infravermelho sem fio com a estação impressora, verifique se o sensor IR não está obstruído.

Para obter mais informações, visite www.irda.org.

Adquira o controle remoto Kodak, o adaptador USB sem fio Kodak e outros acessórios em um revendedor Kodak ou visite www.kodak.com/go/accessories. Mantenha-se atualizado sobre novos lançamentos de acessórios para impressão sem fio visitando nosso site periodicamente.

Utilização do controle remoto Kodak

O controle remoto da Kodak, vendido separadamente, permite a exibição e impressão de fotos remotamente na sua estação impressora. O controle remoto é de especial ajuda quando você está exibindo suas fotos na televisão (consulte a página 45). Consulte o quia do usuário do controle remoto para obter detalhes.

6

Revisão de fotos

Revisão de fotos na tela da câmera

- 1 Encaixe a sua câmera digital na estação (consulte a página 8).

Exibição de fotos na TV


Com a câmera encaixada na estação, você pode exibir fotos e vídeos na televisão, no monitor ou em qualquer dispositivo equipado com entrada para vídeo. A qualidade da imagem na tela da televisão não será tão boa quanto no monitor ou quando impressa.

1 Abra a porta do compartimento de acessórios na estação impressora.



- 2 Conecte o cabo A/V (incluído) do conector de saída A/V da estação impressora à porta de entrada de vídeo (amarela) e de áudio (branca) da televisão ou do monitor.
- 3 Configure a saída de vídeo (NTSC ou PAL) na câmera com o formato usado na sua região. Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.



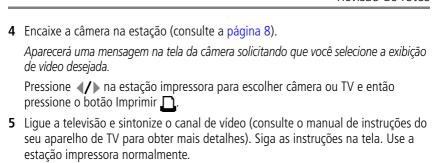

Execução de uma apresentação de slides

O recurso Apresentação de slides permite rever automaticamente as fotos e vídeos armazenados na sua câmera digital EasyShare.

- 1 Coloque a câmera Kodak EasyShare na estação impressora.
 - Para assistir à apresentação de slides na televisão, conecte a estação impressora à TV (consulte a página 45) antes de encaixar a câmera na estação.
- - Para navegar manualmente pelas fotos e vídeos durante a apresentação de slides, pressione
 - Durante a apresentação de slides, você pode pressionar o botão Imprimir ☐ para selecionar as fotos. Pressione ✓ para escolher o número de cópias para a foto exibida.

IMPORTANTE: Se após pressionar o botão Imprimir você decidir não imprimir a foto, selecione 0 na tela de quantidade de cópias antes de reiniciar a apresentação de slides ou pressione o botão Cancelar para sair da tela de impressão.

Para reiniciar a apresentação de slides, pressione o botão Apresentação de slides : Se nenhum botão for pressionado, a apresentação será reiniciada automaticamente após um breve intervalo.

■ Para cancelar a apresentação de slides em andamento, pressione o botão Cancelar **X**.

Quando a apresentação de slides terminar, todas as fotos selecionadas para impressão serão impressas.

Alteração das configurações da apresentação de slides

Consulte o guia do usuário da sua câmera digital Kodak EasyShare para obter informações sobre como alterar o intervalo e configurar o ciclo da apresentação de slides.


7

Cuidados e manutenção

Cuidados gerais

IMPORTANTE: Desconecte a alimentação antes da limpeza. Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou fortes nem solventes orgânicos na estação impressora ou em suas partes e peças.

■ Limpe a parte externa da estação impressora com um pano seco e limpo.

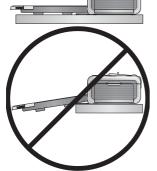

- Coloque a estação impressora e a bandeja em uma superfície plana e nivelada. Não bloqueie as entradas para ventilação.
- Evite bloquear a parte de trás da estação impressora e a saída da bandeja de papel.
- Mantenha os cabos USB e de alimentação afastados do trajeto do papel.
- Mantenha a área próxima limpa.
- Proteja a estação impressora contra fumaça de cigarro, poeira, areia e líquidos.
- Evite colocar objetos na estação impressora.
- Mantenha a estação impressora, seus acessórios e peças longe da exposição direta do sol e de ambientes muito quentes (como o carro estacionado ao sol).
- Ao armazenar, remova a bandeja de papel e feche a tampa e a porta da bandeja para evitar a entrada de pó ou sujeira. Armazene os papéis em pilhas.

Limpeza do rolo alimentador de papel

Para evitar problemas na alimentação de papel e obter fotos de excelente qualidade, recomendamos manter o rolo alimentador limpo. Examine o rolo semanalmente para verificar se há presença de sujeira e fazer a limpeza necessária.

IMPORTANTE: Desconecte a alimentação antes da limpeza.

- 1 Remova a bandeja de papel da estação impressora e deixe a porta aberta.
- 2 Umedeça levemente com água um pano sem fiapos.

IMPORTANTE: Não utilize algodão ou hastes de algodão para limpar o rolo alimentador de papel.



- 3 Utilize o pano umedecido para limpar suavemente a superfície do rolo. Avance o rolo com o polegar à medida que for necessário e continue limpando.
- **4** Deixe o rolo alimentador secar por completo antes de reconectar a alimentação de energia.

Transporte da estação impressora

IMPORTANTE: Durante o transporte, mantenha a estação impressora, seus acessórios e peças longe da exposição direta do sol e de ambientes muito quentes (como o carro estacionado ao sol).

Recomendamos que você adquira o cabo de alimentação AC correspondente à região para a qual estiver viajando.

- 1 Desconecte a alimentação de energia e remova todos os cabos.
- **2** Remova a bandeja de papel da estação impressora; feche a tampa e a porta da bandeja na estação impressora.
- **3** Coloque a estação na embalagem original ou utilize a bolsa de viagem opcional para estação impressora.

Adquira um cabo de alimentação AC, uma bolsa de viagem para estação impressora e outros acessórios em um revendedor Kodak ou visite www.kodak.com/go/accessories.

8 Solução de problemas

Para obter instruções de suporte passo a passo para o produto, visite www.kodak.com/go/printerdocksupport. Localize a página do modelo da sua estação impressora e selecione Guia interativo de resolução de problemas e reparos.

Problemas de impressão

Problema	Causa e/ou solução		
O papel não é alimentado.	IMPORTANTE: Utilize apenas os kits de cartucho colorido e papel Kodak na sua estação impressora. Não utilize papel para jato de tinta.		
(A luz indicadora de	■ A bandeja de papel pode estar vazia. Coloque o papel (página 6), reinstale a bandeja de papel e pressione □.		
papel se	■ Verifique o papel:		
acende em	1 Remova a bandeja de papel (página 7).		
vermelho).	2 Examine a pilha de papel: verifique se os papéis não estão danificados ou se as bordas destacáveis não foram removidas. Coloque novo papel, se necessário.		
	3 "Ventile" cuidadosamente o papel para que as folhas se desgrudem umas das outras.		
	4 Recarregue a bandeja de papel. Não coloque papel acima da marca de referência.		
	5 Reinstale a bandeja de papel e pressione 🚨 para continuar a impressão.		
	■ Limpe o rolo alimentador de papel (página 49).		
A impressora	1 Remova a bandeja de papel (página 7).		
envia mais de uma folha ao	2 Remova o papel da bandeja. "Ventile" cuidadosamente o papel para que as folhas se desgrudem umas das outras.		
mesmo tempo.	3 Recarregue a bandeja de papel. Não coloque papel acima da marca de referência.		
	4 Reinstale a bandeja de papel e pressione 🚨 para continuar a impressão.		

Problema	Causa e/ou solução
A impressora está	IMPORTANTE: Utilize apenas os kits de cartucho colorido e papel Kodak na sua estação impressora. Não utilize papel para jato de tinta.
obstruída.	Se a luz indicadora de papel estiver piscando rapidamente:
(As luzes	1 Remova a bandeja de papel (página 7).
indicadoras de papel e/ou cartucho	Desconecte a estação impressora da fonte de alimentação por 5 segundos e então reconecte a força.
piscam	Se o papel não sair automaticamente, remova-o com cuidado.
rapidamente).	IMPORTANTE: Verifique a fenda para papel, na parte de trás da estação impressora, para ver se há obstrução de papel.
	3 Remova o papel da bandeja. "Ventile" cuidadosamente o papel para que as folhas se desgrudem umas das outras.
	4 Recarregue a bandeja de papel. Não coloque papel acima da marca de referência.
	5 Reinstale a bandeja de papel e pressione 🗖 para continuar a impressão.
	Se a luz indicadora do cartucho colorido estiver piscando rapidamente, verifique o cartucho:
	IMPORTANTE: O cartucho colorido poderá travar na posição se houver problema com o papel. Não tente remover o cartucho sem antes solucionar o problema com o papel. Verifique se a luz indicadora de papel está apagada antes de remover o cartucho (consulte Luz indicadora de papel em Luzes indicadoras de status, na página 62).
	Retire o cartucho colorido, remova possíveis folgas na fita e reinstale o cartucho (página 4). Pressione 🚨 para continuar a impressão.

Problema	Causa e/ou solução
A impressão pára no meio.	IMPORTANTE: Utilize apenas os kits de cartucho colorido e papel Kodak na sua estação impressora. Não utilize papel para jato de tinta.
(O papel	■ Verifique o papel:
pára de ser	1 Remova a bandeja de papel (página 7).
alimentado e a luz indicadora	2 Verifique a fenda para papel, na parte de trás da estação impressora.
de papel pode começar a	3 Remova papéis soltos da estação impressora. Se houver obstrução de papel, consulte a página 52.
piscar).	4 Examine a pilha de papel: verifique se as bordas destacáveis não foram removidas. Coloque novo papel, se necessário.
	5 "Ventile" cuidadosamente o papel para que as folhas se desgrudem umas das outras.
	6 Recarregue a bandeja de papel. Não coloque papel acima da marca de referência.
	7 Reinstale a bandeja de papel e pressione 🚨 para continuar a impressão.
	■ Limpe o rolo alimentador de papel (página 49).
A cópia está manchada.	■ Pode haver marcas de dedo na parte brilhante do papel. Manuseie o papel pelas bordas destacáveis (página 5).
A impressão está borrada.	■ Verifique se o papel está sujo e limpe-o com um pano seco, que não solte fiapos. Se houver excesso de poeira ou sujeira, limpe bem a bandeja de papel e coloque novo papel (página 6). Verifique o rolo alimentador de papel e limpe-o, se necessário (página 49).
	NOTA: Para guardar o papel, remova a bandeja de papel e feche a porta da bandeja para impedir a entrada de pó ou sujeira, que pode se acumular no papel ou dentro da estação impressora (página 5).

Problema	Causa e/ou solução
A foto está clara demais.	IMPORTANTE: Utilize apenas os kits de cartucho colorido e papel Kodak na sua estação impressora. Não utilize papel para jato de tinta.
	 Verifique se o papel foi colocado com o logotipo Kodak voltado para baixo. Recoloque o papel, se necessário (página 6).
	Experimente tirar a foto outra vez com o flash desligado. Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.
	Ajuste a compensação de exposição na câmera e tire a foto outra vez. Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.
	Edite a foto no computador usando o software Kodak EasyShare. Consulte a Ajuda do software EasyShare para obter informações detalhadas.
A foto está escura demais ou desbotada.	Experimente tirar a foto outra vez com o flash ligado ou posicione-se dentro da área de alcance do flash da câmera. Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.
	Ajuste a compensação de exposição na câmera e tire a foto outra vez. Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.
	Edite a foto no computador usando o software Kodak EasyShare. Consulte a Ajuda do software EasyShare para obter informações detalhadas.
	A estação impressora não deve ser colocada sob a luz direta do sol nem deve operar em ambientes com alta temperatura.
	Verifique se as entradas para ventilação não estão bloqueadas ou sujas (página 1).
As fotos estão cortadas.	Altere a configuração da qualidade da foto (ou resolução) na sua câmera digital para 3:2. Consulte o guia do usuário da câmera para obter detalhes.
	Ajuste as fotos cortadas no computador usando o software Kodak EasyShare.
	 Se estiver imprimindo usando um aplicativo no computador, selecione o tamanho apropriado do papel nas opções de impressão.
	NOTA: O corte varia dependendo do tamanho de foto selecionado (página 17).

Problema	Causa e/ou solução
A foto selecionada	 O arquivo de imagem pode estar danificado. Examine a foto na câmera ou no computador e exclua-a, se necessário.
não imprime.	O arquivo de imagem pode não estar no formato JPEG. A estação impressora só pode imprimir arquivos JPEG no modo autônomo. Conecte-se ao computador (página 25) e use o software EasyShare para imprimir os formatos BMP e TIFF (página 32).
Nada	■ Verifique as conexões de alimentação de energia (página 3).
acontece quando tento	 Remova a bandeja de papel, verifique se o papel está carregado corretamente e reinstale-a (página 7).
imprimir.	Se a luz indicadora de papel permanecer acesa em laranja, coloque mais papel (página 6).
	Verifique se o cartucho colorido está corretamente instalado (página 4). Se a luz indicadora de cartucho colorido estiver acesa, instale um novo cartucho.
	O arquivo de imagem não tem o formato JPEG. A estação impressora só pode imprimir arquivos JPEG no modo autônomo. Conecte-se ao computador e use o software EasyShare para imprimir arquivos nos formatos BMP e TIFF.
Nada acontece	A câmera não está encaixada corretamente no conector. Recoloque a câmera na estação impressora (página 8).
quando tento imprimir (da	Restabeleça a conexão: remova e recoloque a câmera na estação impressora.
câmera na estação).	 Certifique-se de que haja pelo menos uma foto na memória interna ou no cartão de memória da câmera.

Problema	Causa e/ou solução		
Nada acontece quando tento imprimir	NOTA: A estação impressora Kodak EasyShare é compatível com a leitora de cartões Kodak 8 em 1 (vendida separadamente). Pode ser que outras leitoras de cartões USB Kodak funcionem com a estação impressora; contudo, não há suporte às leitoras de cartões de outros fabricantes.		
(da leitora	Verifique as conexões USB entre a leitora de cartões e a estação impressora		
de cartões	(página 14).		
Kodak).	Restabeleça a conexão: desconecte e reconecte o cabo USB entre a leitora de cartões e a estação impressora.		
	Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido e que haja pelo menos uma foto no cartão.		
Nada	Verifique as conexões USB entre a câmera ou o dispositivo com		
acontece	compatibilidade PictBridge e a estação impressora (página 16).		
quando tento	 Restabeleça a conexão: desconecte e reconecte o cabo USB entre a câmera		
imprimir (de	ou o dispositivo com compatibilidade PictBridge e a estação impressora.		
uma câmera	Certifique-se de que haja pelo menos uma foto na memória interna ou no		
ou dispositivo	cartão da câmera ou do dispositivo com compatibilidade PictBridge.		
com compati-	Certifique-se de que a câmera ou o dispositivo conectado seja compatível		
bilidade	com PictBridge. Consulte o guia do usuário da câmera ou do dispositivo		
PictBridge).	para obter mais detalhes.		

Problema	Causa e/ou solução
Nada acontece	 Verifique as conexões USB entre a estação impressora e o computador (página 25).
quando tento imprimir (do	 O computador pode estar transferindo fotos. Aguarde alguns segundos e tente novamente.
computador).	Acesse o menu da impressora no sistema. Remova as marcas de seleção ao lado das opções Pausa na impressão e Offline, se houver.
	■ Feche todos os aplicativos desnecessários. Desconecte e reconecte o cabo USB entre a estação impressora e o computador (página 25).
	Verifique se o cabo que está usando é o cabo USB modelo U-5A que veio com a sua estação impressora. Não há suporte para outros cabos USB.
	Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (página 23). Instale-o, se necessário. Se você escolher a instalação Personalizada, instale também o driver da impressora.
	■ Desinstale e reinstale o software Kodak EasyShare (página 23).
	 Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema. Atualize seu sistema para uma versão mais recente, se necessário.
Nada acontece	 O transmissor Bluetooth interno está desligado. Pressione o botão Bluetooth para ligá-lo e tente novamente.
quando tento imprimir (de	■ Mova-se para dentro da faixa de alcance do sinal Bluetooth (10 m).
um dispositivo compatível	 O dispositivo compatível com a tecnologia Bluetooth não encontra a estação impressora. No dispositivo, ligue a tecnologia sem fio (On) e repita o processo de reconhecimento.
com a tecnologia Bluetooth).	O dispositivo compatível com a tecnologia Bluetooth não usa um perfil OPP ou FTP.

Problema	Causa e/ou solução
Nada acontece	Certifique-se de estar usando um cartão Kodak Wi-Fi [®] . Não há suporte para outras marcas de cartão Wi-Fi.
quando tento imprimir	 Examine o cartão para certificar-se que não esteja danificado. Não tente usá-lo caso pareça danificado.
(através de uma rede sem	Verifique se o cartão Wi-Fi está inserido corretamente e se a luz indicadora do slot para cartão está acesa (página 39).
fio Wi-Fi).	Verifique se o dispositivo do qual está tentando imprimir apresenta compatibilidade Wi-Fi e está funcionando corretamente. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.
Nada acontece	■ Há algo obstruindo o sensor infravermelho. Remova a obstrução. Aponte o dispositivo infravermelho para o sensor infravermelho e tente novamente.
quando tento imprimir (de um dispositivo compatível com infra- vermelho).	Mova-se para dentro da faixa de alcance do dispositivo infravermelho. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.
A impressão está lenta.	NOTA: Durante a impressão de um grande número de cópias, o processo pode se tornar lento para evitar o superaquecimento do cabeçote de impressão.
	A estação impressora não deve ser colocada sob a luz direta do sol nem deve operar em ambientes com alta temperatura (superior a 35 °C, ou 75 °F).
	Verifique se as entradas para ventilação não estão bloqueadas ou sujas (página 1).
	■ Feche todos os aplicativos desnecessários.
	Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema. Atualize seu sistema para uma versão mais recente, se necessário.

Problema	Causa e/ou solução
Não consigo remover o cartucho colorido (a luz indicadora	IMPORTANTE: O cartucho colorido poderá travar na posição se houver problema com o papel. Não tente remover o cartucho sem antes solucionar o problema com o papel. Verifique se a luz indicadora de papel está apagada antes de remover o cartucho (consulte Luz indicadora de papel em Luzes indicadoras de status, na página 62).
de papel permanece acesa em	Certifique-se de que a bandeja de papel não esteja vazia e que as bordas perfuradas dos papéis não tenham sido removidas. Coloque novo papel, se necessário (página 6), e tente novamente.
vermelho ou pisca).	Verifique se há obstrução de papel. Remova a obstrução, se houver (página 52), e tente novamente.
	Desconecte e em seguida reconecte à fonte de alimentação e tente novamente.
	IMPORTANTE: Ao reconectar a fonte de alimentação, o cartucho colorido avança para a área de impressão da próxima foto na fita, resultando na não-correspondência no consumo de componentes (veja a seguir).
O papel acaba antes do	A não-correspondência no consumo de componentes pode resultar de vários fatores, entre eles:
cartucho	— Desperdício de papel resultante de obstruções ou outros erros.
colorido (ou vice-versa).	 — Avanço gradativo da fita do cartucho colorido resultante da remoção de folgas na fita e desobstruções.
	 — Avanço da fita do cartucho colorido ao reconectar a fonte de alimentação para destravar o cartucho.
	A não-correspondência no consumo de componentes pode acontecer com o uso contínuo da estação impressora. Para manter o consumo de cartucho e papel sincronizado, descarte cartuchos ou papéis não utilizados quando um ou outro se acabar.

Problemas de transferência/comunicação

Problema	Causa e/ou solução		
Nada acontece	Pressione o botão Transferir 🔁 na estação impressora.		
quando tento transferir fotos para	■ Verifique a alimentação de energia e as conexões USB entre a estação impressora e o computador (página 25).		
o computador.	Se estiver tentando transferir fotos da câmera na estação, primeiramente você deve desconectar a leitora de cartões USB opcional (página 27).		
	A câmera não está encaixada corretamente no conector. Recoloque a câmera na estação impressora (página 8).		
	Se você estiver tentando transferir fotos de uma leitora de cartões compatível Kodak (página 31) e a câmera estiver encaixada na estação, remova-a. Verifique as conexões USB entre a estação impressora e a leitora de cartões.		
	NOTA: A estação impressora Kodak EasyShare é compatível com a leitora de cartões Kodak 8 em 1 (vendida separadamente). Pode ser que outras leitoras de cartões USB Kodak funcionem com a estação impressora; contudo, não há suporte às leitoras de cartões de outros fabricantes.		
	Feche os aplicativos desnecessários e minimize as janelas dos aplicativos abertos. Siga as mensagens apresentadas na tela que possam ter sido ocultadas por outras janelas.		
	Desconecte e reconecte o cabo USB entre a estação impressora e o computador (página 25).		
	■ Verifique se o cabo que está usando é o cabo USB que veio com a sua estação impressora (cabo USB modelo U-5A, código de catálogo 8650988).		
	Verifique se o software Kodak EasyShare está instalado (página 23). Instale-o, se necessário. Se você escolher a instalação Personalizada, instale também o driver da impressora.		
	Desinstale e reinstale o software Kodak EasyShare (página 23).		
	Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema. Atualize seu sistema para uma versão mais recente, se necessário.		

Conexão sem fio à rede

Problema	Causa e/ou solução
A estação impressora não consegue se	 O cartão Kodak Wi-Fi[®] não está inserido ou não está inserido completamente. Reinsira o cartão Wi-Fi (página 39).
conectar à rede sem	■ Verifique as conexões de alimentação de energia (página 3).
fio Wi-Fi.	Certifique-se de que o roteador e a rede sem fio estejam em execução antes de a estação impressora começar a examinar a rede.
	Sinal Wi-Fi fora do alcance. Certifique-se de que a estação impressora esteja localizada dentro da faixa de alcance operacional da rede sem fio Wi-Fi.
	As configurações de rede da estação impressora estão incorretas. Use o utilitário de configuração sem fio Wi-Fi no seu computador e altere as configurações para que correspondam às da rede.
	Consulte a Ajuda do utilitário de configuração sem fio Wi-Fi para obter informações detalhadas.
	Há uma interferência no sinal de conexão sem fio (por exemplo, um forno microondas na área). Aguarde até que não haja mais interferência e tente novamente.

Luzes indicadoras de status

Luz indicadora do cartucho colorido			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
IMPORTANTE: O cartucho colorido poderá travar na posição se houver problema com o papel. Não tente remover o cartucho sem antes solucionar o problema com o papel. Verifique se a luz indicadora de papel está apagada antes de remover o cartucho (consulte Luz indicadora de papel).			
A luz indicadora está apagada.	O cartucho colorido está instalado corretamente e funcionando normalmente.	Nenhuma.	
A luz indicadora permanece acesa em laranja.	Restam cinco impressões ou menos no cartucho colorido.	Nenhuma.	
A luz pisca em verde.	Há obstrução na trajetória do cartucho colorido.	Remova a obstrução (página 52) e pressione 🚨.	
A luz permanece vermelha.	O cartucho colorido está vazio.	Instale um novo cartucho colorido (página 4) e pressione □.	
	O cartucho colorido não está instalado ou não está corretamente instalado.	Remova e reinstale o cartucho colorido (página 4) e pressione	

Luz indicadora de papel				
Status da luz	Causa	Ação/solução		
IMPORTANTE: O cartucho colorido poderá travar na posição se houver problema com o papel. Não tente remover o cartucho sem antes solucionar o problema com o papel. Verifique se a luz indicadora de papel está apagada antes de remover o cartucho.				
A luz indicadora está apagada.	A bandeja está corretamente instalada e há quantidade suficiente de papel.	Nenhuma.		
A luz pisca em verde.	Há obstrução de papel.	Remova a obstrução (página 52) e pressione 🔼.		
	A impressão parou no meio; o papel pode estar danificado ou sem as bordas destacáveis (página 53).	Remova o papel solto. Verifique a pilha de papéis. Coloque novo papel, se necessário, e pressione		
A luz permanece vermelha.	A bandeja de papel está vazia.	Coloque papel na bandeja (página 6) e pressione		
	A bandeja de papel não está instalada ou não está corretamente instalada.	Remova a bandeja de papel, verifique se o papel está carregado corretamente e reinstale-a (página 7). Pressione ☐ para continuar a impressão.		
	O papel não foi alimentado; podem haver folhas sem as bordas destacáveis ou grudadas (página 51).	Verifique a pilha de papéis. Coloque novo papel, se necessário, e pressione		
	O rolo alimentador de papel está sujo.	Limpe o rolo alimentador de papel (página 49).		

Luzes indicadoras de carregamento das pilhas			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
Todas as luzes indicadoras estão apagadas.	A câmera não está encaixada corretamente no conector.	Recoloque a câmera na estação impressora (página 8).	
	A câmera está ligada.	Desligue a câmera.	
	Foi instalado um tipo de pilha não reconhecido ou a câmera não aceita o recarregamento.	Instale uma pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak ou uma pilha de íon de lítio recarregável para câmera digital Kodak. Consulte o guia do usuário da câmera para obter informações sobre a compatibilidade de pilhas e outras opções de carregamento.	
Uma luz indicadora verde acesa.	A câmera acabou de ser colocada na estação para câmera.	Nenhuma; a estação está verificando o status de carga da pilha.	
Luzes indicadoras verdes estáveis se acendendo uma a uma.	A pilha está sendo carregada. O carregamento estará completo quando as três luzes estiverem acesas.	Deixe a câmera na estação para continuar o carregamento ou manter a carga.	
Uma luz indicadora vermelha piscando.	A pilha não está instalada corretamente.	Reinstale a pilha.	
	A pilha ou o pino do conector está danificado.	Verifique se houve danos.	
	A câmera e a pilha foram expostas a temperaturas extremas.	Retorne lentamente a câmera e a pilha à temperatura adequada.	

Luzes indicadoras de carregamento das pilhas			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
Luzes indicadoras verdes piscando e se apagando uma a uma.	O ciclo de renovação de carga da pilha Ni-MH recarregável está em andamento: descarregando (as luzes se apagam à medida que o processo avança).	Deixe a câmera na estação para continuar o ciclo de renovação de carga (página 9).	

Luz indicadora do conector de dispositivo USB			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
A luz indicadora pisca em verde.	Piscando lentamente: o dispositivo está sendo inicializado ou está em comunicação com a estação impressora.	Nenhuma.	
	Piscando rapidamente: ocorreu um erro de comunicação ou uma falha do dispositivo.	Verifique as conexões USB entre o dispositivo e a estação impressora (página 16).	
		Desconecte e reconecte o cabo USB entre a estação impressora e o dispositivo.	

Luz indicadora do conector de dispositivo USB			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
A luz indicadora está apagada.	Não há nenhum dispositivo conectado à porta USB na estação impressora.	Nenhuma.	
	A conexão entre a estação impressora e o dispositivo está frouxa.	Verifique as conexões USB entre o dispositivo e a estação impressora (página 16).	
	A leitora de cartões Kodak (ou compatível) ou a câmera ou o dispositivo PictBridge conectado não são compatíveis.	Desconecte o dispositivo. Conecte uma leitora de cartões Kodak 8 em 1 ou uma câmera ou dispositivo com compatibilidade PictBridge.	

Luz do slot para cartão (comportamento do cartão SDIO/SD/MMC)			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
A luz indicadora pisca em verde.	Piscando lentamente: a leitora interna de cartões está sendo inicializada ou está se comunicando com a estação impressora.	Nenhuma.	
	Piscando rapidamente: ocorreu um erro de comunicação ou uma falha do cartão.	Remova o cartão e verifique se ele não está protegido contra gravação ou danificado. Substitua-o por um novo cartão, se necessário. Reinsira o cartão.	
A luz indicadora está apagada.	Um cartão SDIO/SD/MMC não foi inserido ou não foi inserido corretamente no slot para cartão.	Nenhuma.	

Botão/Luz indicadora de transferência				
Status da luz	Causa	Ação/solução		
A luz indicadora permanece verde.	A estação impressora está pronta para a transferência de fotos.	Nenhuma.		
A luz indicadora pisca em verde.	As fotos estão sendo transferidas para o computador.	Nenhuma. Após a transferência das fotos, a luz continua piscando em verde até que o botão Transferir seja pressionado novamente ou que a conexão expire.		
A luz indicadora está apagada.	Não há fotos na câmera ou no cartão de memória.	Nenhuma. Para habilitar a transferência:		
	A câmera não está encaixada na estação, a leitora de cartões Kodak não está conectada ou o cartão de memória não está inserido.	 Conecte a estação impressora ao computador (página 25). Fotografe. Encaixe a câmera ou conecte 		
	A estação impressora não está conectada ao computador.	uma leitora de cartões Kodak compatível (página 14). Se		
	A estação para impressora está executando uma apresentação de slides.	estiver usando uma leitora de cartões, verifique se o cartão de memória está inserido.		
	A câmera não está encaixada corretamente no conector.	Recoloque a câmera na estação impressora (página 8).		
	A estação impressora está imprimindo em modo autônomo.	O botão Transferir está desativado.		
	O computador está desligado.	Ligue o computador.		

Botão/Luz indicadora Apresentação de slides			
Status da luz Causa		Ação/solução	
A luz indicadora permanece verde.	O recurso Apresentação de slides está disponível.	Nenhuma. Pressione o botão Apresentação de slides 📸 para começar.	
A luz indicadora pisca em verde.	A apresentação de slides está em execução.	Nenhuma. Para cancelar a apresentação de slides, pressione .	
A luz indicadora está apagada.	O recurso Apresentação de slides não está disponível. NOTA: O recurso Apresentação de slides estará disponível somente se a câmera estiver encaixada na estação.	Nenhuma. Para executar uma apresentação de slides, consulte a página 46.	

Botão/Luz indicadora Redução de olhos vermelhos			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
A luz indicadora permanece verde.	A redução de olhos vermelhos foi aplicada às fotos contidas no trabalho atual.	Nenhuma. Para ativar ou desativar a redução de olhos vermelhos, pressione o botão Redução de olhos vermelhos ③ .	
A luz indicadora está apagada.	A redução de olhos vermelhos não foi selecionada.		
	NOTA: A redução de olhos vermelhos está disponível somente para impressão a partir da câmera encaixada na estação, do slot interno para cartão ou de uma leitora de cartões Kodak 8 em 1 conectada.		

Botão/Luz indicadora de impressão			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
A luz indicadora permanece verde.	A estação impressora está pronta para impressão.	Nenhuma.	
A luz indicadora pisca em verde.	A estação impressora está imprimindo.		
A luz indicadora está	Não há fotos na câmera ou no cartão de memória.	Nenhuma.	
apagada.		Para habilitar a impressão:	
	A câmera não está encaixada na	1 Fotografe.	
	estação ou a leitora de cartões compatível Kodak não está conectada.	2 Encaixe a câmera ou conecte uma leitora de cartões Kodak compatível (página 14). Se estiver usando uma leitora de cartões, verifique se o cartão de memória está inserido.	
	A câmera não está encaixada corretamente no conector.	Recoloque a câmera na estação impressora (página 8).	
	A câmera ou a leitora de cartões	Nenhuma.	
	está transferindo fotos para o computador ou estabeleceu uma conexão ativa com o computador.	Quando a transferência estiver completa, pressione o botão Transferir 🔁 (piscando).	
	Um dispositivo ou uma câmera com compatibilidade PictBridge está conectado.	Nenhuma. O botão Imprimir está inativo; o comando de impressão é controlado a partir da câmera ou do dispositivo com compatibilidade PictBridge. Para imprimir a partir de outra fonte, desconecte a câmera ou o dispositivo com compatibilidade PictBridge.	

Botão/Luz indicadora Bluetooth			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
A luz indicadora permanece acesa em azul.	O transmissor Bluetooth está ligado; a estação impressora está pronta para receber os sinais Bluetooth.	Nenhuma. Para ligar ou desligar o transmissor Bluetooth, pressione o botão Bluetooth 👔 .	
A luz indicadora está apagada.	O transmissor Bluetooth está desligado; a estação impressora não pode receber os sinais Bluetooth.		

Luzes indicadoras de tamanho da foto					
Status da luz	ntus da luz Causa Ação/solução				
	disponível e foi selecionado.	Nenhuma. Para alterar o tamanho da foto, pressione o botão Tamanho da foto repetidamente.			

Luzes indicadoras de tamanho da foto			
Status da luz	Causa	Ação/solução	
Todas as luzes indicadoras estão apagadas.	Não há fotos na câmera, no cartão de memória ou no dispositivo ou na câmera com compatibilidade PictBridge. A câmera não está encaixada na estação, a leitora de cartões compatível Kodak, ou a câmera ou o dispositivo com compatibilidade PictBridge não está conectado, ou o cartão de memória não está inserido.	Para ativar a opção de tamanho da foto: 1 Fotografe. 2 Encaixe a câmera na estação ou conecte uma leitora de cartões compatível Kodak (página 14) ou uma câmera ou dispositivo com compatibilidade PictBridge (página 12). Se estiver usando uma leitora de cartões, verifique se o cartão de memória está inserido.	
	A câmera não está encaixada corretamente no conector.	Recoloque a câmera na estação impressora (página 8).	
	A câmera, a leitora de cartões, ou a câmera ou o dispositivo com compatibilidade PictBridge está transferindo fotos para o computador ou estabeleceu uma conexão ativa com o computador.	Nenhuma.	

Links úteis

Estação impressora	Suporte para o seu produto (Perguntas freqüentes, informações sobre solução de problemas, etc.)	www.kodak.com/go/printerdocks
	Adquirir uma variedade completa de câmeras digitais e acessórios para estações	www.kodak.com/go/accessories
	Download dos mais recentes componentes de software, firmware e drivers para a estação impressora	www.kodak.com/go/printerdockdownloads
	Tutoriais on-line	www.kodak.com/go/howto
Software	Informações sobre o software EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (ou clique no botão Ajuda do software EasyShare)
	Ajuda sobre o sistema operacional Windows e como trabalhar com fotos digitais	www.kodak.com/go/pcbasics
Outros	Suporte para estações, câmeras, softwares, acessórios e outros produtos Kodak	www.kodak.com/go/support
	Informações sobre cartões Kodak Wi-Fi [®] e conexão sem fio	www.kodak.com/go/wifisupport
	Otimizar sua impressora para produzir cores mais vivas e vibrantes	www.kodak.com/go/onetouch
	Registrar sua estação impressora	www.kodak.com/go/register

Atendimento ao cliente por telefone

Se tiver dúvidas com relação ao funcionamento do software ou da estação impressora, fale com um representante de atendimento ao cliente. Antes de telefonar, conecte a estação impressora ao computador. Fique próximo ao computador e tenha as seguintes informações em mãos:

- Modelo do computador e sistema operacional
- Número de série da estação impressora
- Tipo e velocidade do processador (MHz) Versão do software Kodak EasyShare
- Quantidade de memória (MB) e de espaço livre no disco rígido
- Mensagem de erro exata recebida

Alemanha	069 5007 0035	Indonésia	001 803 631 0010
Austrália	1800 147 701	Irlanda	01 407 3054
Áustria	0179 567 357	Itália	02 696 33452
Bélgica	02 713 14 45	Japão	03 5540 9002
Brasil	0800 150000	Noruega	23 16 21 33
Canadá	1 800 465 6325	Nova Zelândia	0800 440 786
China	800 820 6027	Países Baixos	020 346 9372
Cingapura	800 6363 036	Polônia	00800 441 1625
Coréia	00798 631 0024	Portugal	021 415 4125
Dinamarca	3 848 71 30	Reino Unido	0870 243 0270
Espanha	91 749 76 53	Suécia	08 587 704 21
EUA (ligação gratuita) / (ligação tarifada)	1 800 235 6325 / 585 781 6231	Suíça	01 838 53 51
Filipinas / Manila (área metrop.)	1 800 1 888 9600 / 632 6369600	Tailândia	001 800 631 0017
Finlândia	0800 1 17056	Taiwan	0800 096 868
França	01 55 1740 77	Turquia	00800 448 827073

Grécia	00800 441 40775	Telefone internacional	+44 131 458 6714
Hong Kong	800 901 514	Fax internacional	+44 131 458 6962
Índia	91 22 617 5823		

Visite www.kodak.com/go/dfiswwcontacts.

9 Apêndice

Especificações da estação impressora

Para obter especificações mais detalhadas, visite www.kodak.com/go/printerdocks.

Especificações da estação impressora	
Processo de impressão	Transferência por impressão térmica
Ambiente operacional (para melhor qualidade da foto)	Temperatura: 10 a 35 °C (50 a 95 °F) Umidade: 10% a 86% de umidade relativa
Alimentação (via adaptador de alimentação AC)	Saída: 24 V DC Entrada: 100 V a 240 V AC a 50/60 Hz Consumo durante a impressão: 60 watts, máximo
Velocidade de impressão	Via computador: 60 segundos Autônomo: 65 segundos NOTA: A primeira cópia levará 25 segundos adicionais quando impressa da câmera.
	A velocidade de impressão depende do tamanho da foto, número de cópias contínuas e condições ambientais.
Tamanho	Sem bandeja de papel: 13,4 x 18,8 x 8,3 cm
	Com bandeja de papel: 30,9 x 18,8 x 8,3 cm
Peso	Sem bandeja de papel: 950 g
	Com bandeja de papel: 1,09 kg
Tamanho da cópia	10 x 15 cm
Tamanho do papel com bordas perfuradas	10 x 18 cm
Resolução da foto	300 ppi, tom contínuo

Especificações da estação impressora	
Comunicação com o computador	USB 2.0 velocidade máxima (protocolo PIMA 15740), via cabo USB modelo U-5A (código de catálogo 8650988) IEEE802.11b (Wi-Fi), via cartão Kodak Wi-Fi [®]
Funcionalidade sem fio	Formato: IEEE802.11b (Wi-Fi), RCR STD-33, ARIB STD-T66 Velocidade: 1/2/5,5/11Mbps (detecção automática) Faixa de freqüência: 2412 a 2462 MHz (1 a 11 canais banda ISM) Modos de acesso: Infra-estrutura, Ad Hoc Segurança: 128 bits (104), 64 bits (40) WEP
Saída de vídeo	Via cabo de áudio/vídeo Kodak (código de catálogo 1983881)

Canais sem fio

Este produto opera no canal permitido em sua região. Não é possível selecionar os canais manualmente. As redes Wi-Fi operam na banda de radiofregüência ISM (industrial, científica e médica). A banda ISM é dividida em canais, cada um ocupando 5 MHZ de banda de fregüência. Para conectar-se a uma rede sem fio, o canal do nó deve ser configurado ao canal do roteador sem fio (ou, em uma rede não-hierárquica, ao canal do primeiro nó).

As redes próximas que operam no mesmo canal causarão interferência entre si, resultando em baixa velocidade de conexão ou perda de conexão.



🕰 ATENÇÃO:

O cartão Wi-Fi neste dispositivo transmite a 15 dBm. Na França, o nível de energia em ambientes fechados é limitado, por regulamentação, a 10 dBm. Caso esteja na França, use a funcionalidade sem fio deste produto somente em ambientes fechados

Instruções de segurança importantes

Utilização deste produto

- Leia e siga estas instruções antes de usar os produtos Kodak. Siga sempre os procedimentos básicos de segurança.
- Use apenas computadores equipados com USB compatível com placa-mãe com limitação de corrente. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante do seu computador.
- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak, como um adaptador AC, pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.



ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas. Os adaptadores AC e os recarregadores de pilhas da Kodak devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles agui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos.

Segurança e manuseio das pilhas



ATENCÃO:

Ao remover as pilhas, aguarde até que se resfriem; as pilhas podem estar quentes.

- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.

- Não desmonte, faça instalação reversa ou exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Substitua todas as pilhas de um conjunto ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Não misture pilhas recarregáveis com não-recarregáveis. Não misture pilhas de lítio, Ni-MH e Ni-Cd. Não misture pilhas de diferentes tipos, categorias ou marcas. A não-observância dessa precaução pode causar vazamento.
- Remova as pilhas se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com um representante local da Assistência Técnica Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com o representante local da Assistência Técnica Kodak.
- Descarte as pilhas de acordo com as regulamentações de seu país.
- Se os contatos da pilha tocarem objetos metálicos, a pilha poderá sofrer curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não carreque pilhas não-recarregáveis.

Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Aumento da duração da pilha

- Limite as seguintes atividades que esgotam rapidamente a carga da pilha:
 - Revisão das fotos na tela da câmera
 - Utilização da tela da câmera como visor.
 - Utilização excessiva do flash.
- A presença de sujeira nos contatos da pilha pode afetar sua duração. Limpe os contatos com um pano limpo e seco antes de colocar as pilhas na câmera.



- O desempenho das pilhas é reduzido em temperaturas abaixo de 5 °C (41 ° F). Ao utilizar a câmera em temperaturas baixas, tenha em mãos pilhas sobressalentes e mantenha-as aquecidas. Não jogue fora pilhas frias que não estejam funcionando, pois poderão ser utilizadas novamente quando voltarem à temperatura adequada.
- Se você estiver conseguindo tirar menos de 20 fotos a cada vez que carrega a pilha Ni-MH recarregável para câmera digital Kodak (e se nenhuma das sugestões anteriores ajudar), renove a carga da pilha (consulte a página 9) ou substitua-a.

Para obter mais informações sobre pilhas, consulte o guia do usuário da sua câmera ou visite www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Atualização do software e do firmware

Faça o download das versões mais recentes do software incluído no CD do Kodak EasyShare e do firmware da estação impressora (o software executado na estação impressora). Visite www.kodak.com/go/printerdockdownloads.

Cuidados adicionais e manutenção

- Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com a superfície pintada da estação impressora.
- Se a estação impressora tiver sido submetida a temperaturas extremas, ou se você suspeitar que tenha caído água dentro da estação impressora, desligue-a e remova a bandeja de papel e o cartucho colorido. Deixe todos os componentes secarem naturalmente durante pelo menos 24 horas antes de voltar a utilizar a estação impressora. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o Atendimento ao Cliente (consulte a página 73).
- Coloque o tripé diretamente na câmera; não o use na estação para câmera ou na estação impressora.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.

A estação impressora e o adaptador AC contêm uma pequena quantidade de chumbo na placa de circuito. O descarte desse material pode ser regulamentado devido a questões ambientais.

O descarte do cartucho colorido não é regulamentado e, portanto, não deve estar sujeito aos requisitos legais de descarte de materiais em depósitos de lixo, de incineração ou de reciclagem.

Para obter informações sobre descarte e reciclagem, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o site da Electronics Industry Alliance www.eiae.org.

Garantia

Garantia limitada

A Kodak garante que a estação impressora Kodak EasyShare Plus Série 3 estará livre de defeitos de materiais e de fabricação por um ano a partir da data de compra.

A Kodak garante que os acessórios da estação impressora Kodak EasyShare Plus Série 3 (excluindo as pilhas) estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação por um ano a partir da data de compra.

Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar uma prova da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Esta garantia limitada será válida somente dentro da localização geográfica em que as câmeras digitais e os acessórios Kodak EasyShare foram adquiridos.

A Kodak irá REPARAR ou SUBSTITUIR as câmeras digitais e os acessórios Kodak EasyShare que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, sujeito às condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de reparo incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Reparo ou substituição são os únicos recursos sob esta garantia.

Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o produto, este poderá ser substituído por um produto recondicionado.

Limitações

Não será aceita solicitação de serviço de Garantia sem prova da data de compra, como uma cópia do recibo de venda original datado da câmera digital ou do acessório Kodak EasyShare. (Guarde sempre o original.)

Esta garantia não se aplica às pilhas usadas em câmeras digitais ou acessórios. Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak nem problemas causados pela não-observância das instruções operacionais fornecidas nos guias do usuário de câmeras digitais e acessórios Kodak EasyShare.

Esta garantia não é válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não-autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis, não-observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem fornecidas pela Kodak, não-utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos) ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia.

A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra.

A opção de substituição é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo sem limitar-se a perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada e excluída desta garantia.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você.

Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade com as regulamentações

Conformidade e recomendações da FCC



Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou guando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, eles deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.



ATENÇÃO:

Ao usar o cartão Wi-Fi com a estação impressora: Este equipamento deverá ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo em operações a 2,4 GHz. Este transmissor não deve ser colocado nem operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

Declaração SAR (ao usar o cartão Wi-Fi)

As evidências científicas disponíveis não demonstram problemas de saúde associados ao uso de dispositivos sem fio de baixa energia. Contudo, não há provas de que esses dispositivos sem fio de baixo consumo de energia sejam absolutamente seguros. Dispositivos sem fio de baixo consumo de energia emitem níveis baixos de energia de radiofreqüência (RF) na faixa de microondas quando em uso. Ainda que altos níveis de radiofreqüência possam causar efeitos à saúde (por aquecerem os tecidos), a exposição a baixos níveis de RF não provoca esse aquecimento e não causa efeitos adversos conhecidos à saúde. Vários estudos sobre exposição a baixos níveis de RF não encontraram nenhum efeito biológico. Alguns estudos sugerem que possam ocorrer alguns efeitos biológicos, porém tais resultados não foram confirmados por outras pesquisas. O cartão Kodak Wi-Fi[®] (3F8508) foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC determinados a equipamentos sem controle e atende às diretrizes de exposição a radiofreqüência (RF), Suplemento C a OET65. Os níveis máximos de SAR testados para o cartão Kodak Wi-Fi[®] (3F8508) mostraram 0,616 W/kg em Corpo.

FCC e Industry Canada

Este dispositivo está em conformidade com as normas canadenses ditadas pela Industry Canada RSS-210 e Diretrizes FCC. A operação está sujeita a duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Por meio deste, a Eastman Kodak Company declara que o cartão Kodak Wi-Fi® está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/FC.

Selo da Diretiva Européia WEEE (Waste Electrical and Electronic **Equipment**)



Nos países da União Européia, não descarte o produto como lixo doméstico. Entre em contato com as autoridades locais ou visite www.kodak.com/go/recycle para obter informações sobre programas de reciclagem.

Classe B da ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Índice remissivo

Numéricos	Bluetooth, botão/luz
4 setas, controle, ii	indicadora, i, 37, 70
	botão
A	apresentação de slides, i, 46
abertura	Bluetooth, i, 37
entrada para ventilação, ii	cancelar, i, 13, 14, 15, 21, 27, 30, 3
AC	1, 35, 46
cabo e adaptador de alimentação, 3	controle de 4
acessório de câmera personalizado,	setas, ii, 12, 20, 45, 46
instalação, 2	imprimir, i, 12, 13, 14, 19, 20, 45, 4
acessório,	6
porta, i, 13, 14, 16, 30, 31, 45	redução de olhos vermelhos, i, 21
acessórios e peças, pedido, 72	renovação de carga, i, 9
ajuda	tamanho da foto, i, 17
links na Web, 72	transferir, i, 27, 30, 31, 39
software, 72	botão/luz indicadora de
solução de problemas, 51	impressão, i, 12, 13, 14, 19, 20,
suporte por telefone, 73	45, 46, 69
alimentação	botão/luz indicadora de
cabo e adaptador AC, 3	transferência, i, 27, 30, 31, 39, 6
conector (entrada DC), ii, 3	7
conexão, 3	C
apresentação de slides, 46	•
botão/luz indicadora, i, 46, 68	cabo
atendimento ao cliente, 73	áudio/vídeo (A/V), 45
atualização de software e	USB, 14, 16, 25, 31
firmware, 72, 79	cabo e adaptador, conexão de alimentação AC, 3
В	câmera
bandeja de papel, ii	acessório para estação, 2
instalação e remoção, 7	conector, ii
porta, i	configuração da qualidade da
L	comigaração da quandade da

foto, 10	instalação do software, 23
encaixe e carregamento, 8	transferência de fotos para
impressão, 12	o, 27, 30, 31, 39
marcação de fotos para	conector
impressão, 11	alimentação (entrada DC), ii, 3
preparação para a estação	câmera, ii
impressora, 8	saída A/V, ii, 45
transferência de fotos da, 27, 39	USB (ao computador), ii, 25
câmera, acessório personalizado, 2	USB (do dispositivo), ii, 14, 16, 31
canais, regulamentações sem fio, 76	conector de saída de áudio/vídeo
cancelamento	(A/V), ii, 45
apresentação de slides, 46	conexão
impressão, 13, 14, 15, 21, 35	à TV, 45
transferência, 27, 30, 31	alimentação, 3
cancelar,	ao computador, 25
botão, i, 13, 14, 15, 21, 27, 30,	câmera/disponível compatível
31, 35, 46	PictBridge, 16
carregamento	leitora de cartões Kodak, 14, 31
luzes indicadoras, i, 8, 9, 64	controle de 4 setas, ii, 12, 20, 45, 46
pilhas da câmera, 8	controle remoto, 44
cartão Kodak Wi-Fi. <i>Consulte</i> sem fio	cópias, impressão de
cartões, leitora Kodak, 14	várias, 11, 12, 13, 14, 17, 46
cartucho colorido	cores, correção automática, 34
instalação, remoção, 4	cuidados e manutenção
luz indicadora, i, 62	cartucho colorido, 3
manuseio e armazenamento, 3	geral, 48, 79
porta, ii, 4	papel, 5
cartucho. <i>Consulte</i> cartucho colorido	rolo alimentador de papel, 49
CE, 85	transporte da estação impressora, 50
classe B ITE, 85	
computador	D
conexão, 25	declaração DOC canadense, 84
desinstalação do software, 36	declaração SAR, 84
impressão, 32, 33	descarte e reciclagem

estação impressora, 80	impressão. Consulte impressão
pilhas, 78	marcação para impressão
desinstalação do software, 36	automática, 11
dispositivo infravermelho	redução de olhos vermelhos, 21
impressão, 44	rever na câmera, 45
sensor IR, ii, 44	seleção do número de
driver da impressora	cópias, 11, 12, 13, 14, 17, 46
atualização, 72, 79	transferência. Consulte
instalação, 23	transferência de fotos
E encaixe e carregamento da câmera, 8 entrada DC, conector de alimentação, ii, 3 entrada para ventilação, ii, 48 especificações, 75 exibição de fotos. Consulte revisão de fotos F FCC conformidade e recomendações, 82 e Industry Canada, 84 fenda trajeto do papel, ii firmware, atualização, 72, 79 fotos configuração de qualidade, 10 correção automática de cores, 34 exibição da apresentação de slides, 46 exibição na TV, 45	G garantia, 80 I impressão através da rede Wi-Fi, 39 cancelamento, 13, 14, 21, 35 com controle remoto, 44 com o software Kodak EasyShare, 32 da câmera na estação, 12 da câmera/disponível compatível PictBridge, 16 da leitora externa de cartões (Kodak), 14 da leitora interna de cartões, 13 de dispositivo compatível com a tecnologia Bluetooth, 37 diferentes fotos na mesma folha, 19 dispositivo infravermelho sem fio, 44 do computador, 32, 33 fotos duplicadas na mesma folha, 20 fotos marcadas do computador, 33 marcação de fotos, 11 ordem de impressão, 15

problemas, 51	L
redução de olhos vermelhos, 21	layout. Consulte tamanho da foto
impressões. <i>Consulte</i> fotos	leitora de cartões
informações regulamentares	externa (Kodak), 14, 31
canais sem fio, 76	interna, 13, 30
CE, 85	leitora de cartões Kodak
classe B ITE, 85	impressão da, 14
conformidade e recomendações	transferência de fotos da, 31
da FCC, 82	luz indicadora
declaração DOC canadense, 84	apresentação de slides, i, 46, 68
declaração SAR, 84	Bluetooth, i, 37, 70
FCC e Industry Canada, 84	carregamento das pilhas, i, 9, 64
selo da diretiva européia WEEE, 85	cartucho colorido, i, 62
instalação .	conector de dispositivo
acessório de câmera	USB, ii, 14, 16, 31, 65
personalizado, 2	impressão, i, 12, 69
bandeja de papel, 7	papel, i, 63
software, 23	redução de olhos
instalação e configuração	vermelhos, i, 21, 68
apresentação de slides, 46	slot para cartão, i, 13, 30, 66
câmera, 8	tamanho da foto, i, 17, 70
estação impressora, 1	transferência, i, 27, 30, 31, 39, 67
software, 23	М
	Macintosh
Κ	desinstalação do software, 36
Kodak EasyShare, software	instalação do software, 23
ajuda, 72	manutenção
desinstalação, 36	cartucho colorido, 3
impressão, 32	geral, 48, 79
instalação, 23	papel, 5
	rolo alimentador de papel, 49
	marcação de fotos para impressão, 11
	MMC, slot para cartão. <i>Consulte</i> slot
	para cartão/luz indicadora
	para cartaonaz marcadora

0	Q
olhos vermelhos	qualidade
botão/luz indicadora, i, 21, 68	configuração na câmera, 10
redução automática, 21	redução de olhos vermelhos, 21
ordem de impressão	,
definida na câmera	R
(marcação de fotos), 10	recarga. Consulte carregamento
ignorar, 15	reciclagem e descarte
impressão, 15	estação impressora, 80
Impressuo, 15	pilhas, 78
P	rede. <i>Consulte</i> sem fio
papel	renovação de carga
colocação, 6	botão, i, 9
fenda, ii	pilha Ni-MH recarregável, 9
luz indicadora, i, 63	revestimento laminado XtraLife, 12
manuseio e armazenamento, 5	revisão de fotos, 45
remoção das bordas perfuradas, 22	
rolo alimentador, limpeza, 49	como apresentação de slides, 46
papel, bandeja. <i>Consulte</i> bandeja	S
de papel	
peças e acessórios, pedido, 72	SD, slot para cartão. <i>Consulte</i> slot para cartão/luz indicadora
PictBridge, câmera/dispositivo	
compatível	SDIO, slot para cartão. <i>Consulte</i> slot
	para cartão/luz indicadora
impressão, 16 pilhas	segurança, 77
carregamento/luzes	selo da diretiva européia WEEE, 85
indicadoras, i, 8, 9, 64	sem fio
como aumentar a duração, 9, 78	cartão Wi-Fi, 39
renovação de carga da pilha Ni-MH	configuração Wi-Fi, 40
	impressão e transferência via
recarregável, 9	Wi-Fi, 39
segurança, 77	rede, solução de problemas, 61
porta	sensor IR, para dispositivo
acessório, i, 13, 14, 16, 30, 31, 45	remoto/infravermelho, ii, 44
bandeja de papel, i, 7	
cartucho, ii, 4	

sensor. Consulte sensor IR	impressão em diferentes
serviços e suporte, 73	tamanhos/layouts, 17
sincronização e transferência, 27, 28	luzes indicadoras, i, 17, 70
sistema de impressão ImageLink, 8	tecnologia sem fio IrDA, 44
sites da Kodak na Web, 72	transferência de fotos
slot	através da rede Wi-Fi, 39
cartão, ii, 13, 30	da câmera para o
slot para cartão/luz	computador, 27, 39
indicadora, i, ii, 13, 30, 66	da leitora externa de cartões
software	(Kodak), 31
ajuda, 72	da leitora interna de cartões, 30
atualização, 72, 79	problemas, 60
desinstalação, 36	sincronização com o software
impressão, 32, 33	EasyShare, 27, 28
instalação, 23	transporte da estação impressora, 50
solução de problemas	TV, usar como visor, 45
comportamento das luzes	
indicadoras, 62	U
conexão da rede sem fio, 61	URLs, sites da Kodak na Web, 72
impressão, 51	USB
transferência/comunicação, 60	adaptador sem fio, 37
suporte por telefone, 73	cabo, 14, 16, 25, 31
suporte técnico, 73	conector (ao computador), ii, 25
	conector de
Т	dispositivo, ii, 14, 16, 31
tamanho da foto	leitora externa de cartões
alterar padrão, 17	(Kodak), 14, 31
botão, i, 17	luz indicadora do conector de
e número de cópias, 18	dispositivo, ii, 14, 16, 31, 65
impressão de diferentes fotos na	
mesma folha, 19	
impressão de fotos duplicadas na	
mesma folha, 20	

٧

várias fotos. *Consulte* tamanho da foto ventilação, entrada, ii, 48 ver fotos na TV, 45 visor, usar a TV como, 45

W

Wi-Fi *Consulte* sem fio Windows desinstalação do software, 36 instalação do software, 23